


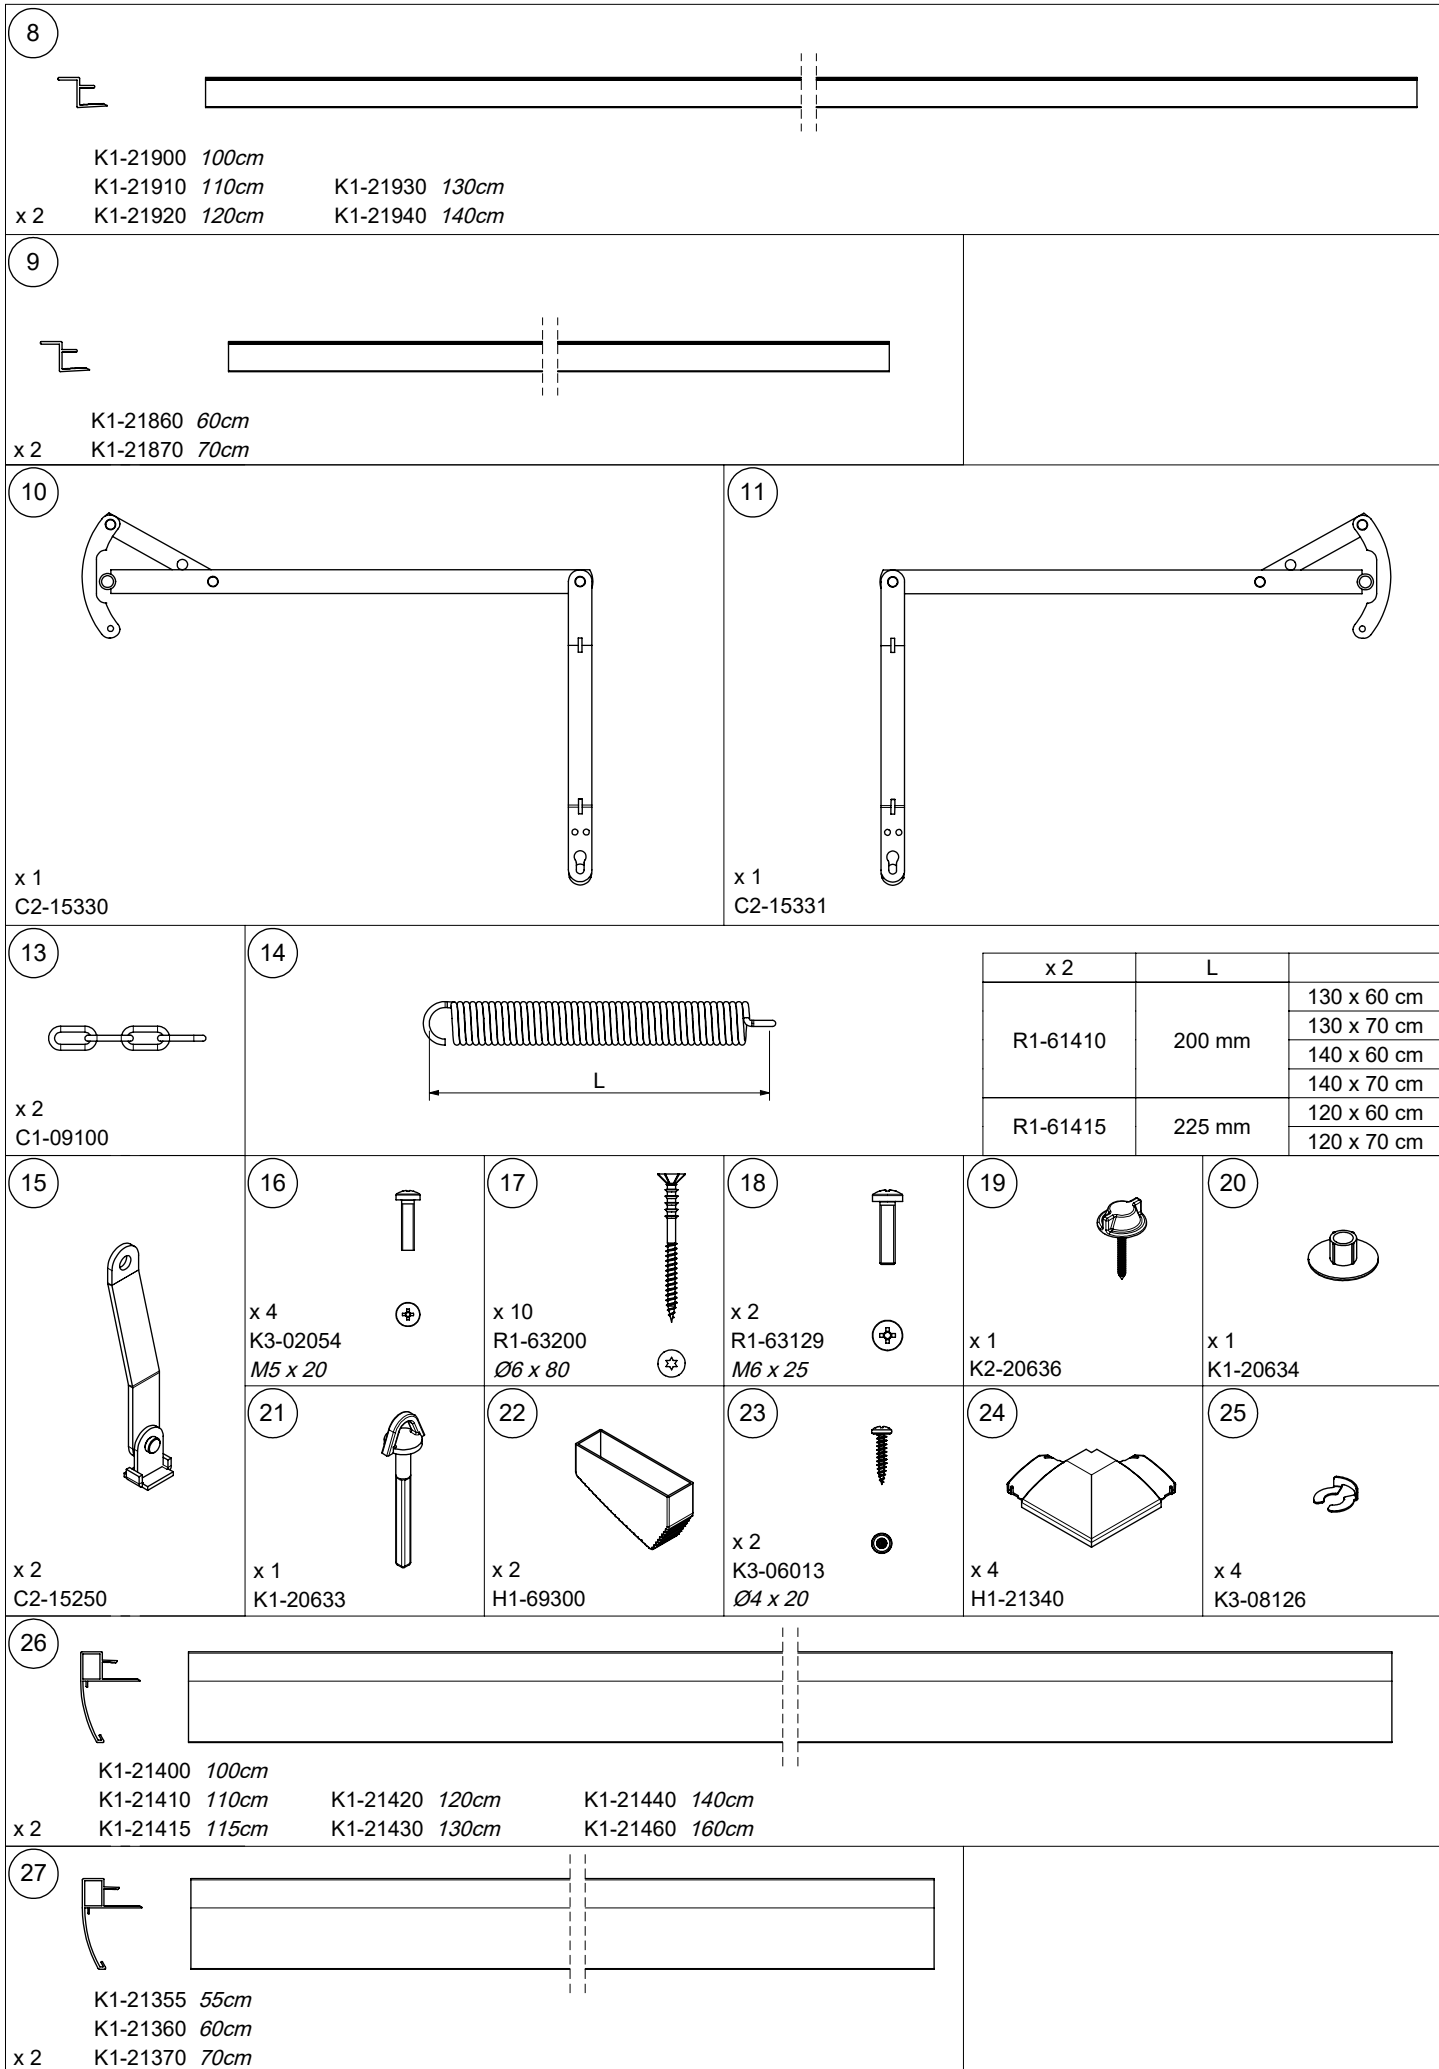


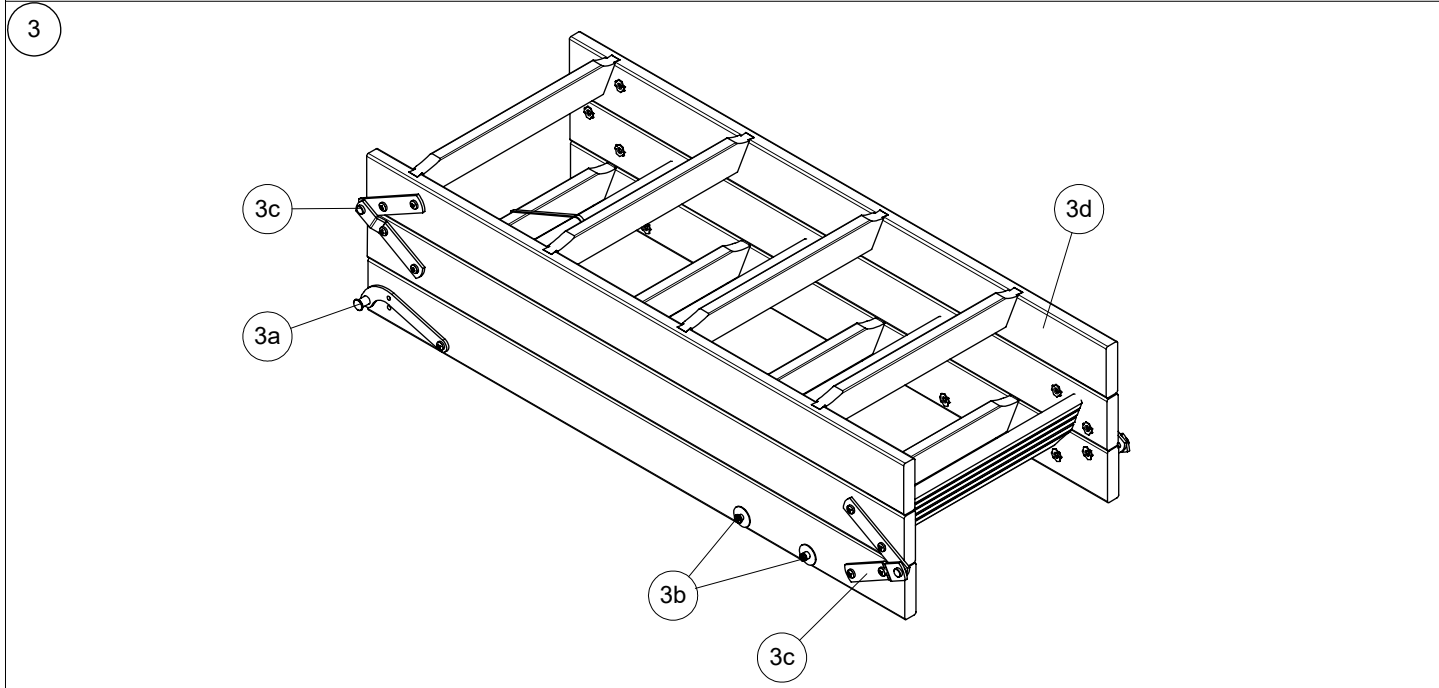

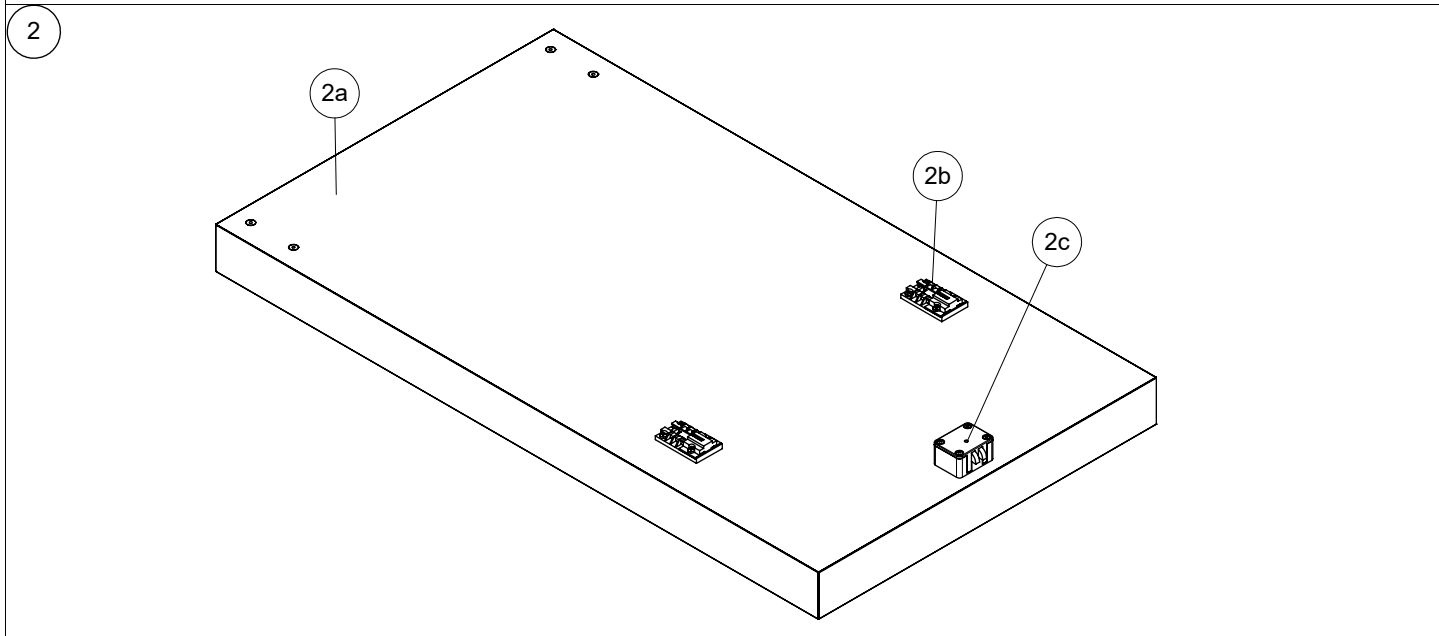

28

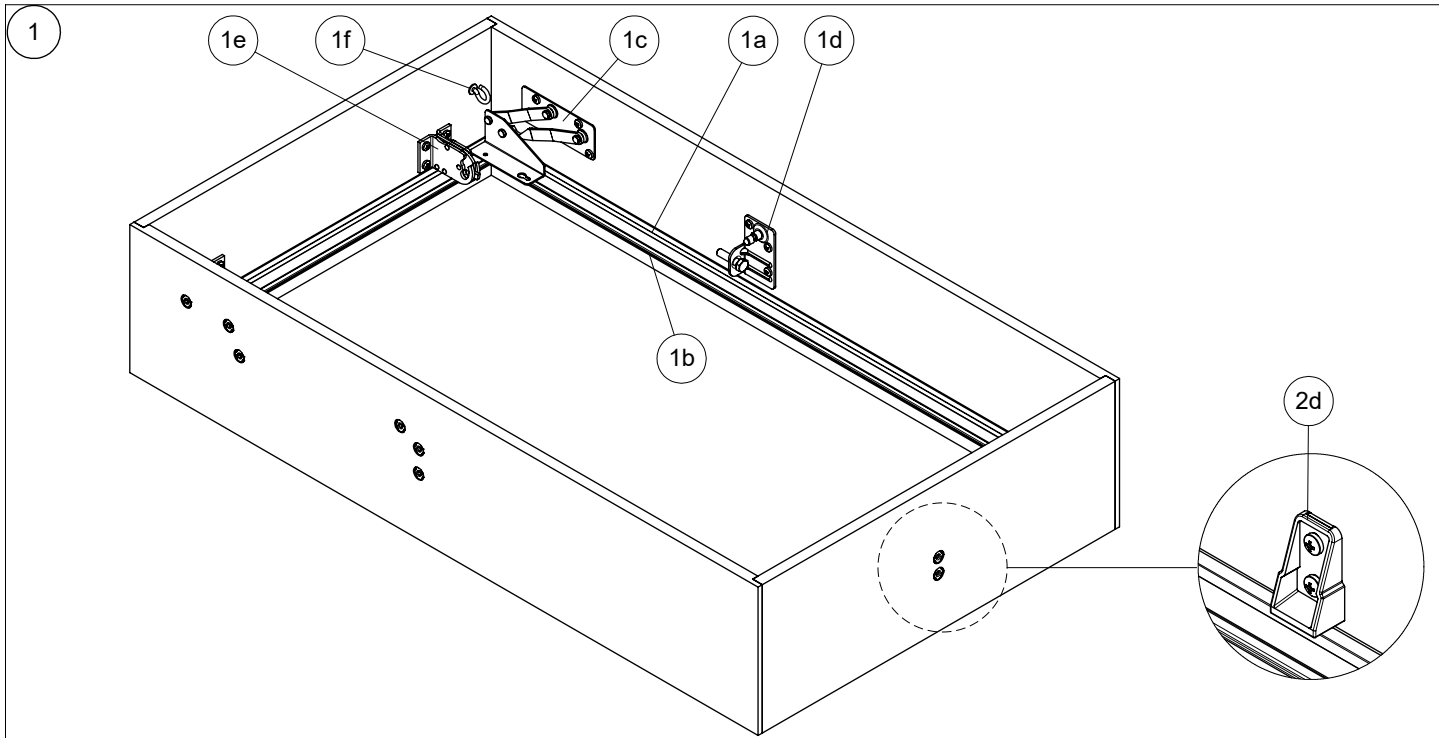


x 1
K3-06066
Ø4 x 20

29




x 1
R1-66005

30




Ø 20mm

800mm





x 1
R1-40980

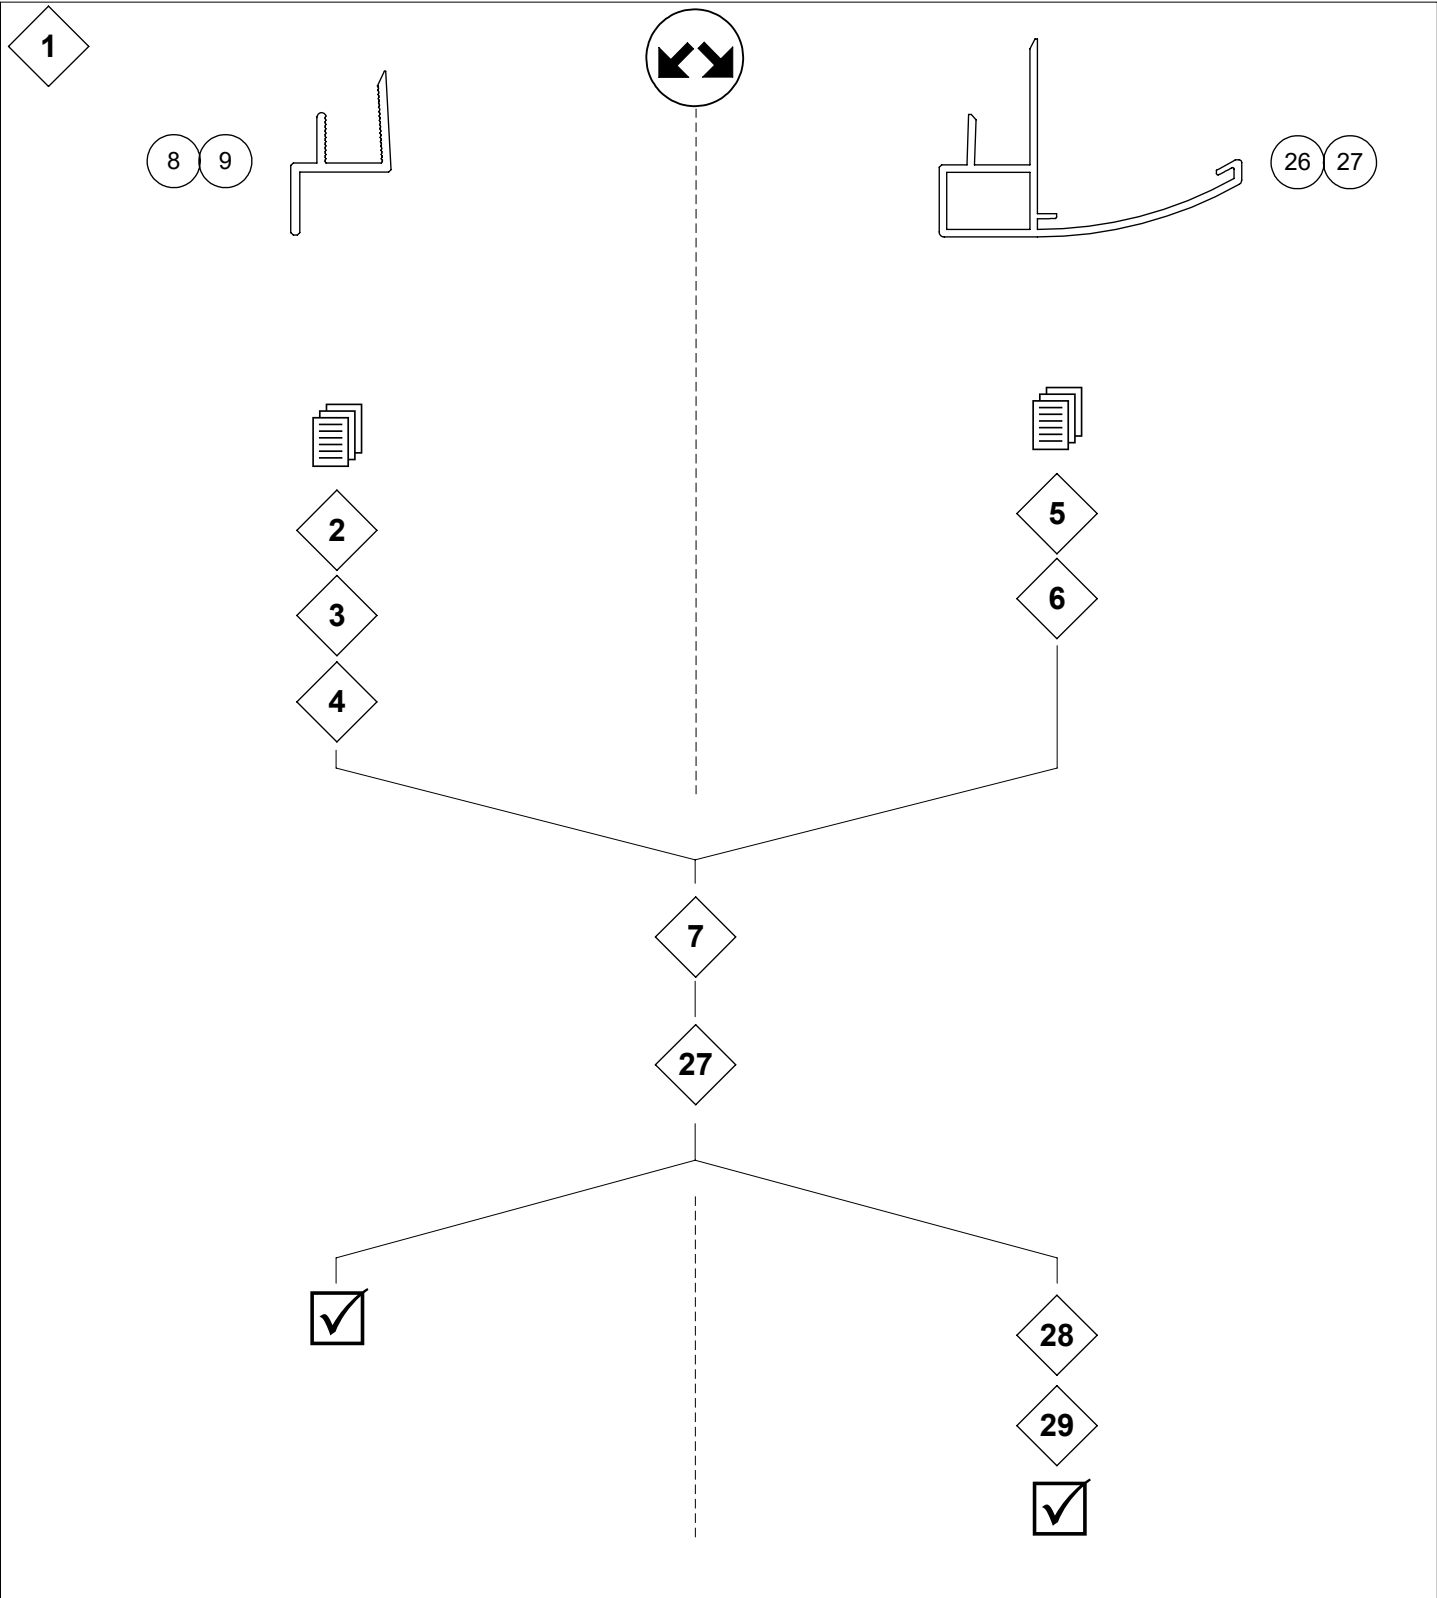





2

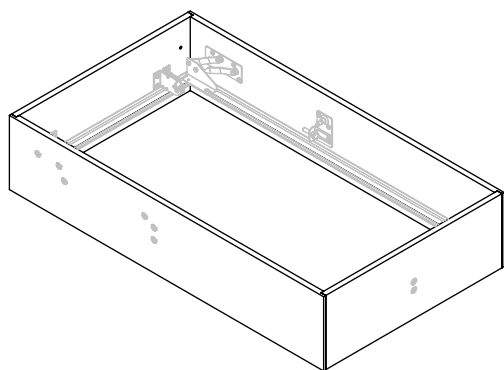





180°

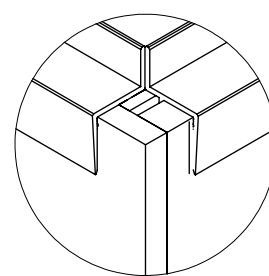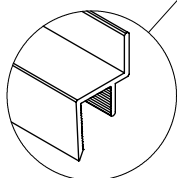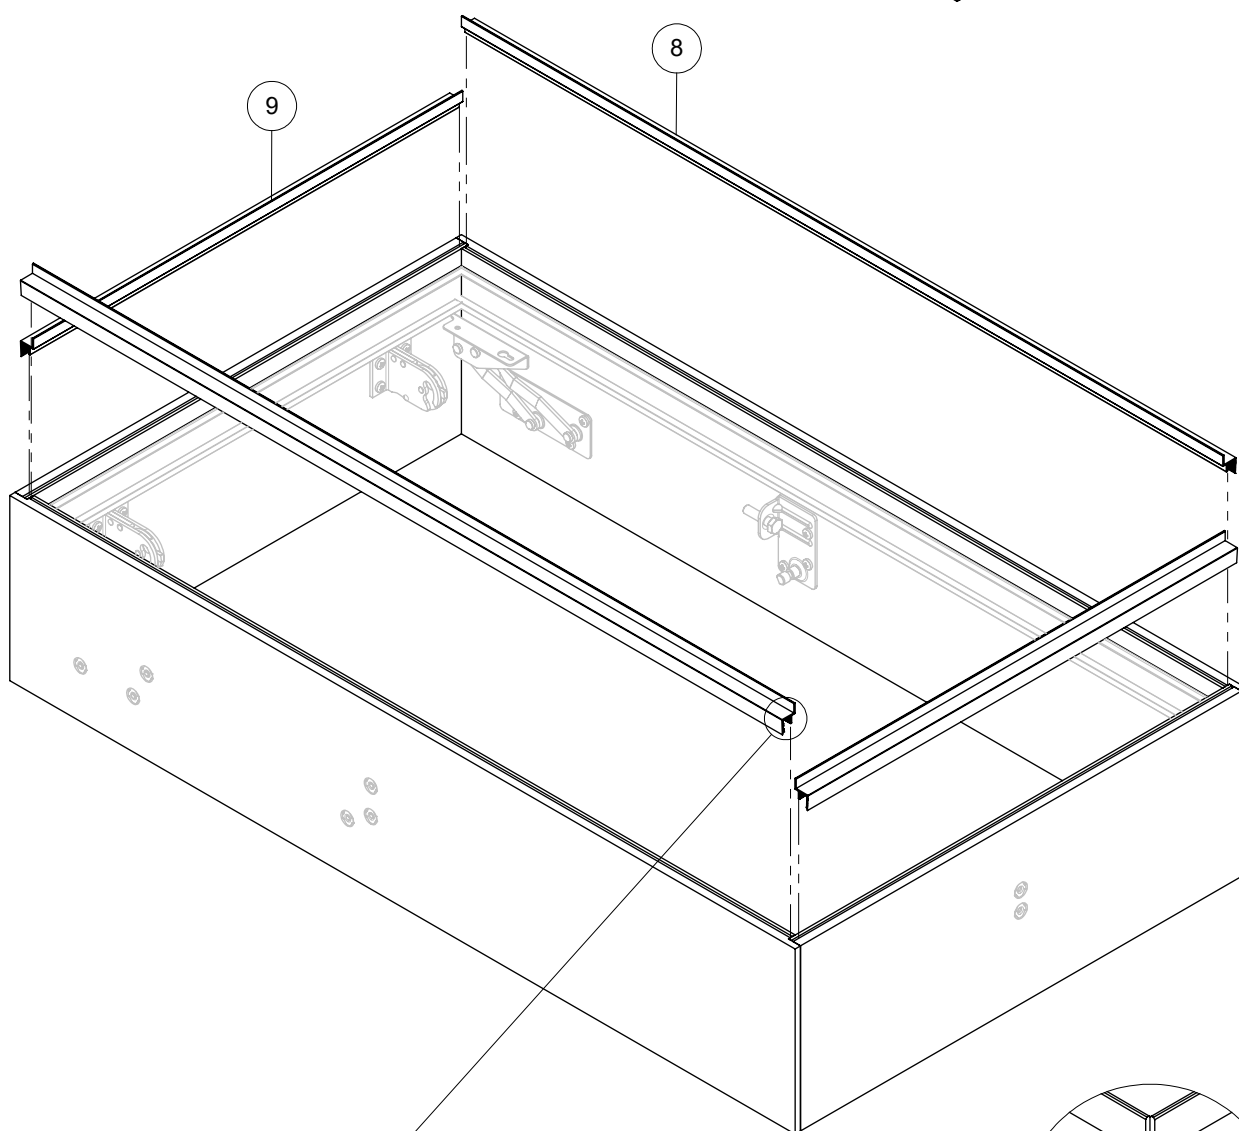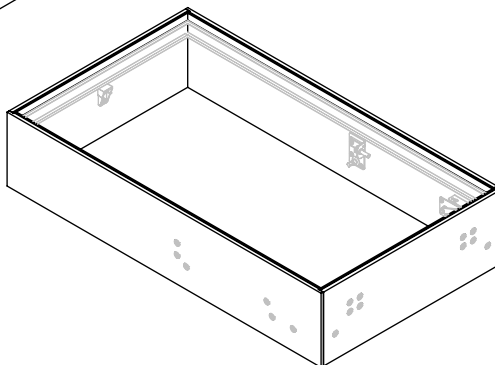

3

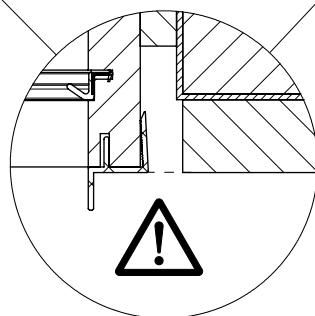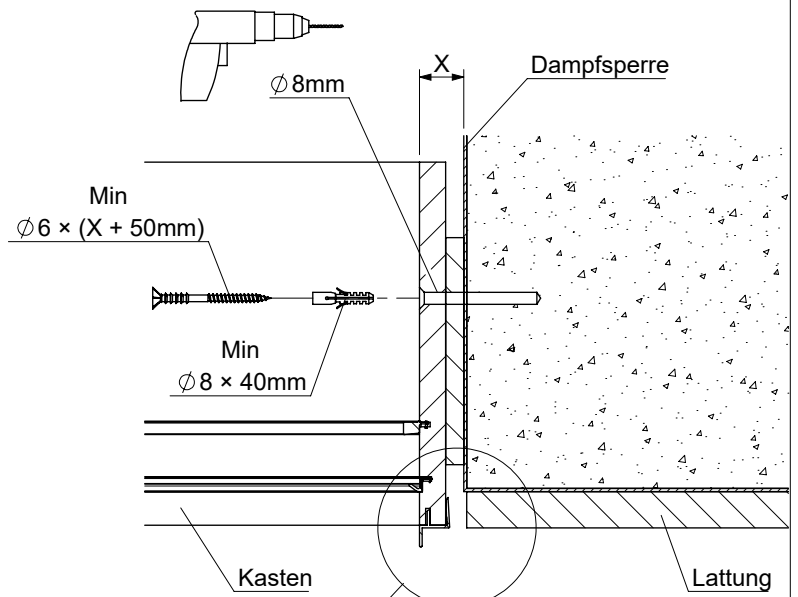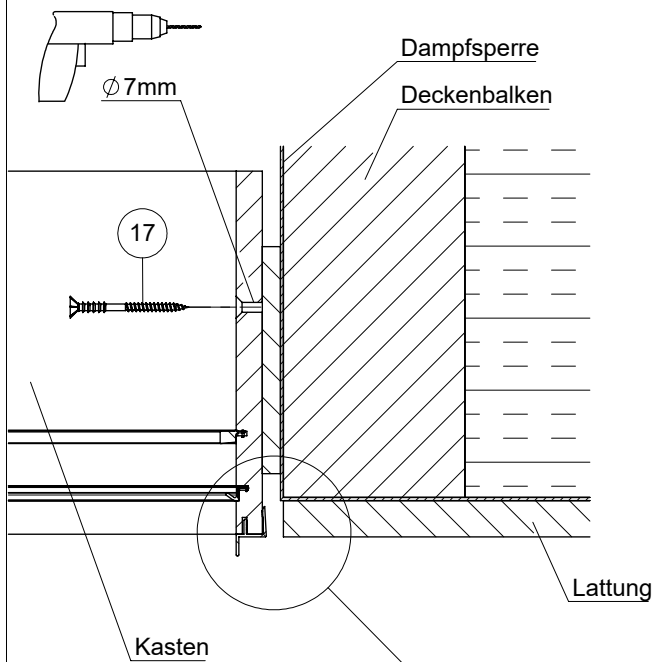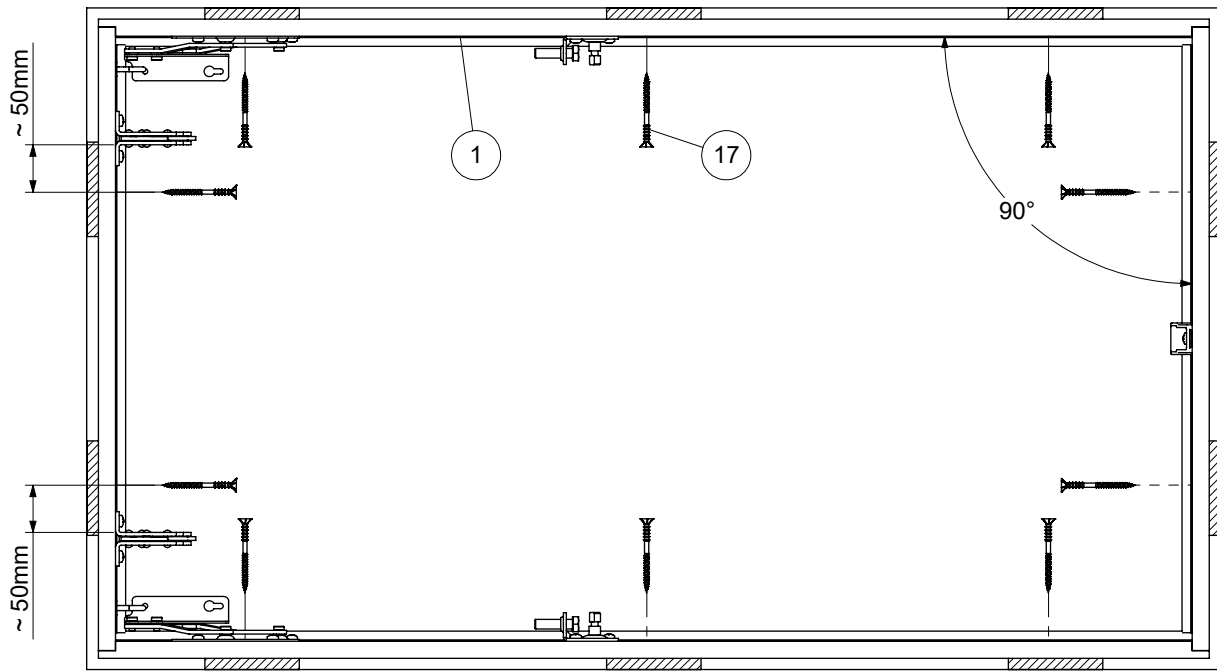

4

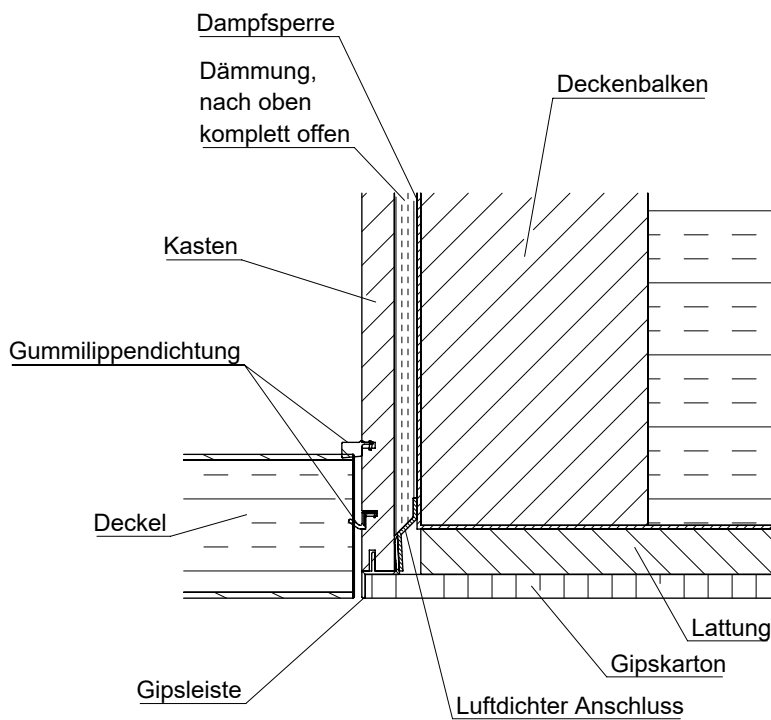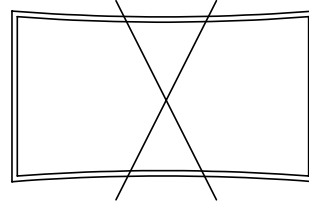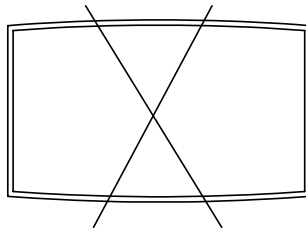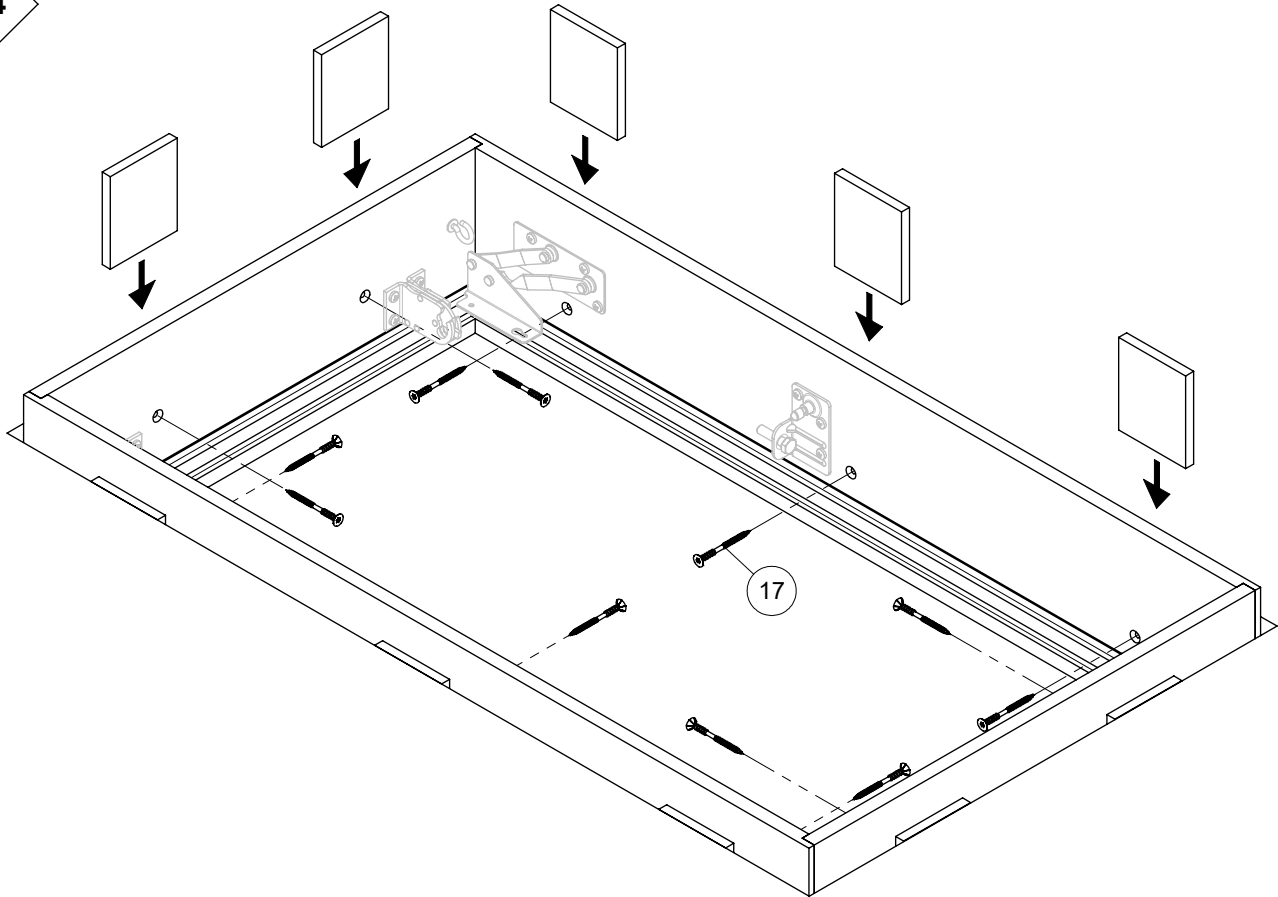





ACHTUNG:

Unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.







7

5

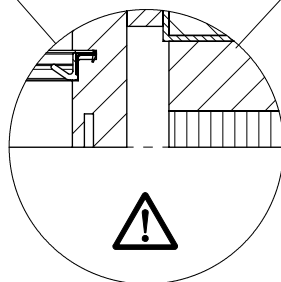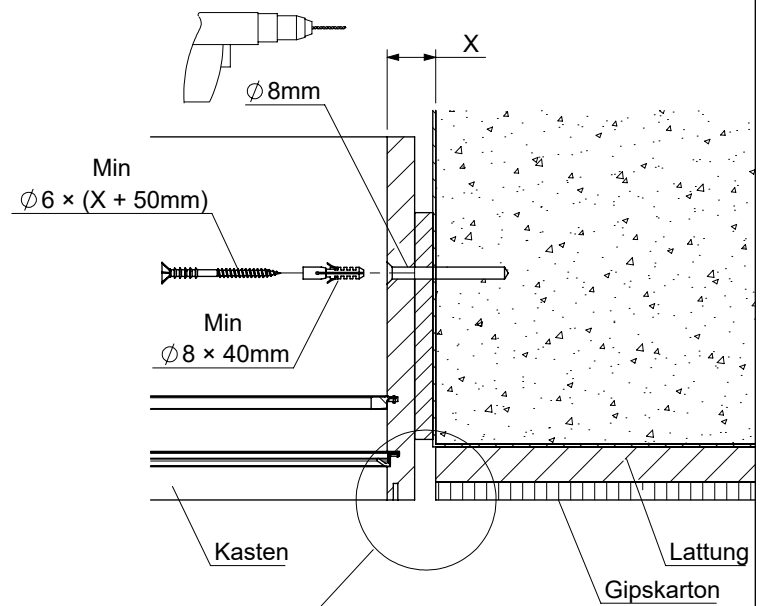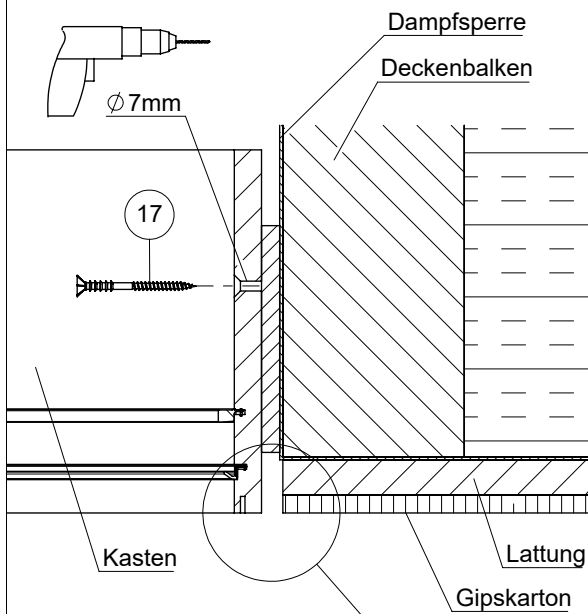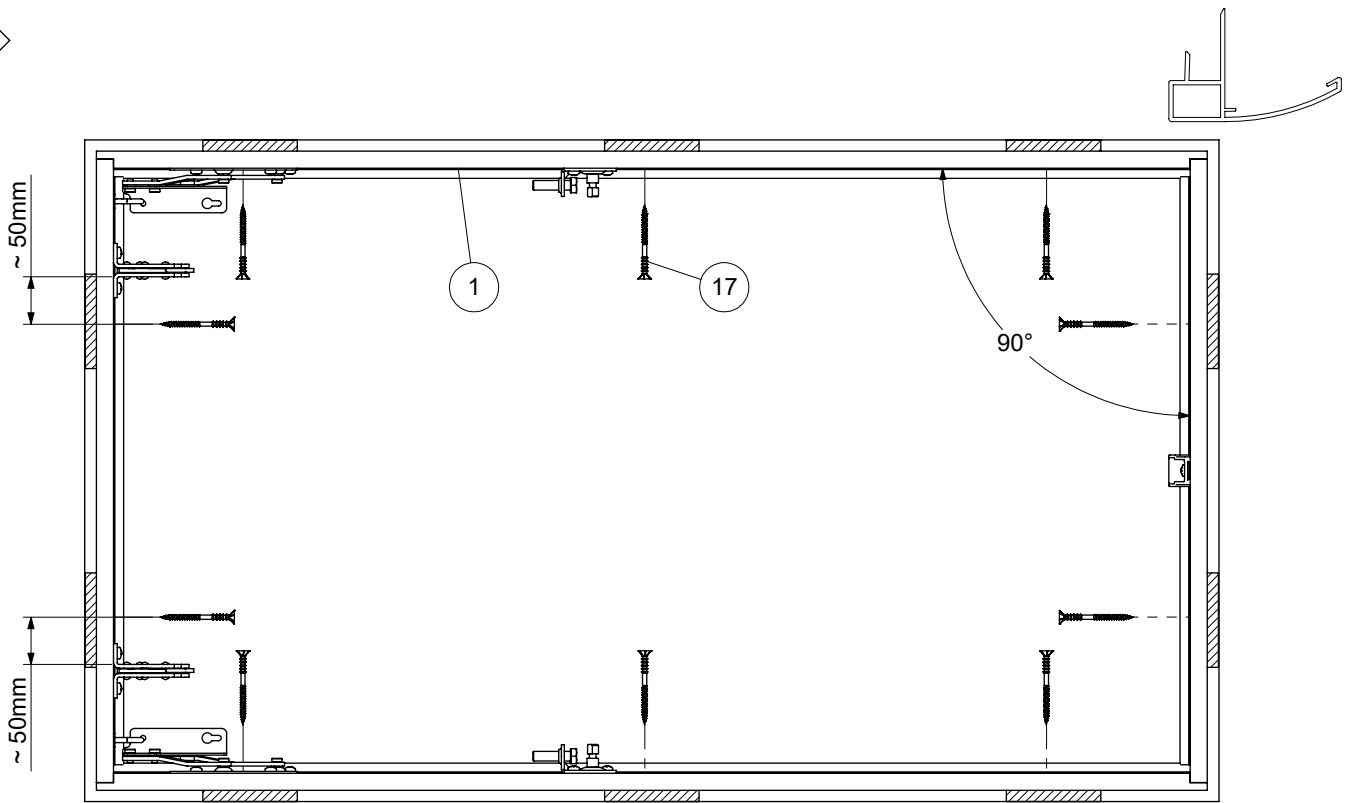



6

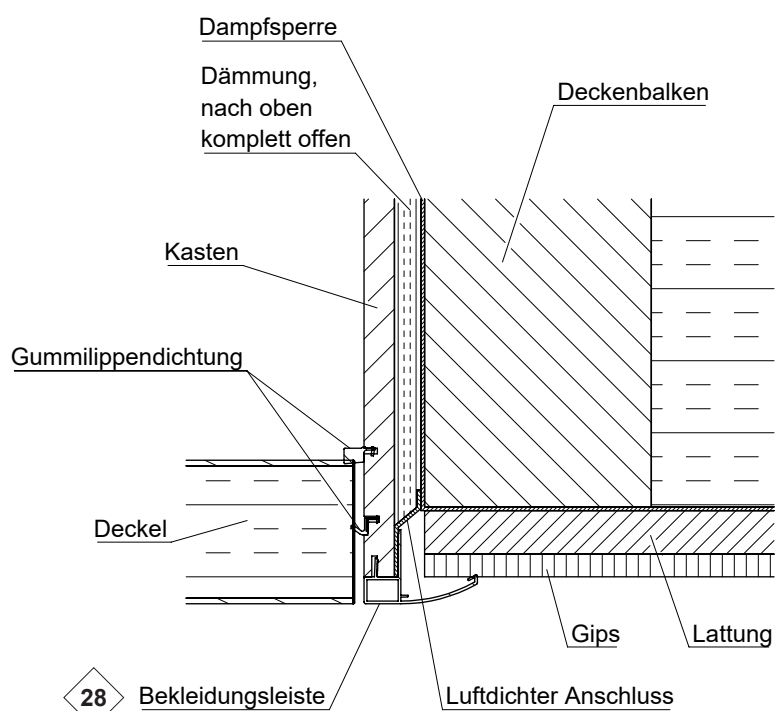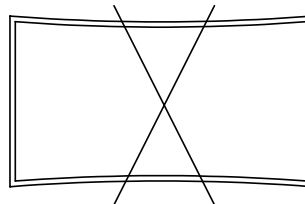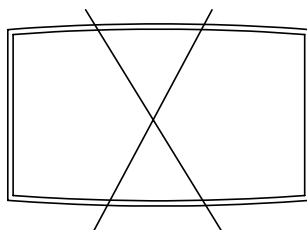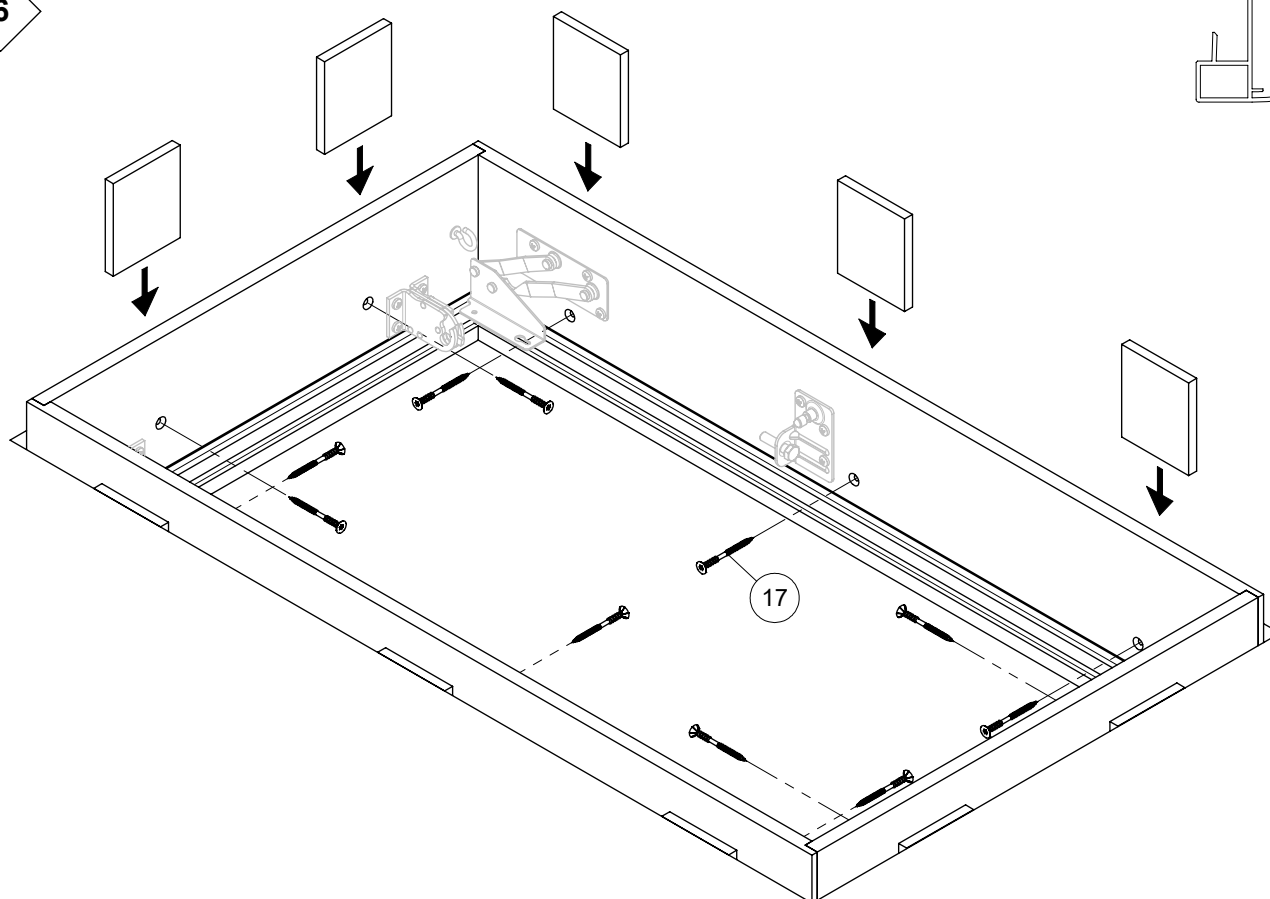


ACHTUNG:






Unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.

28

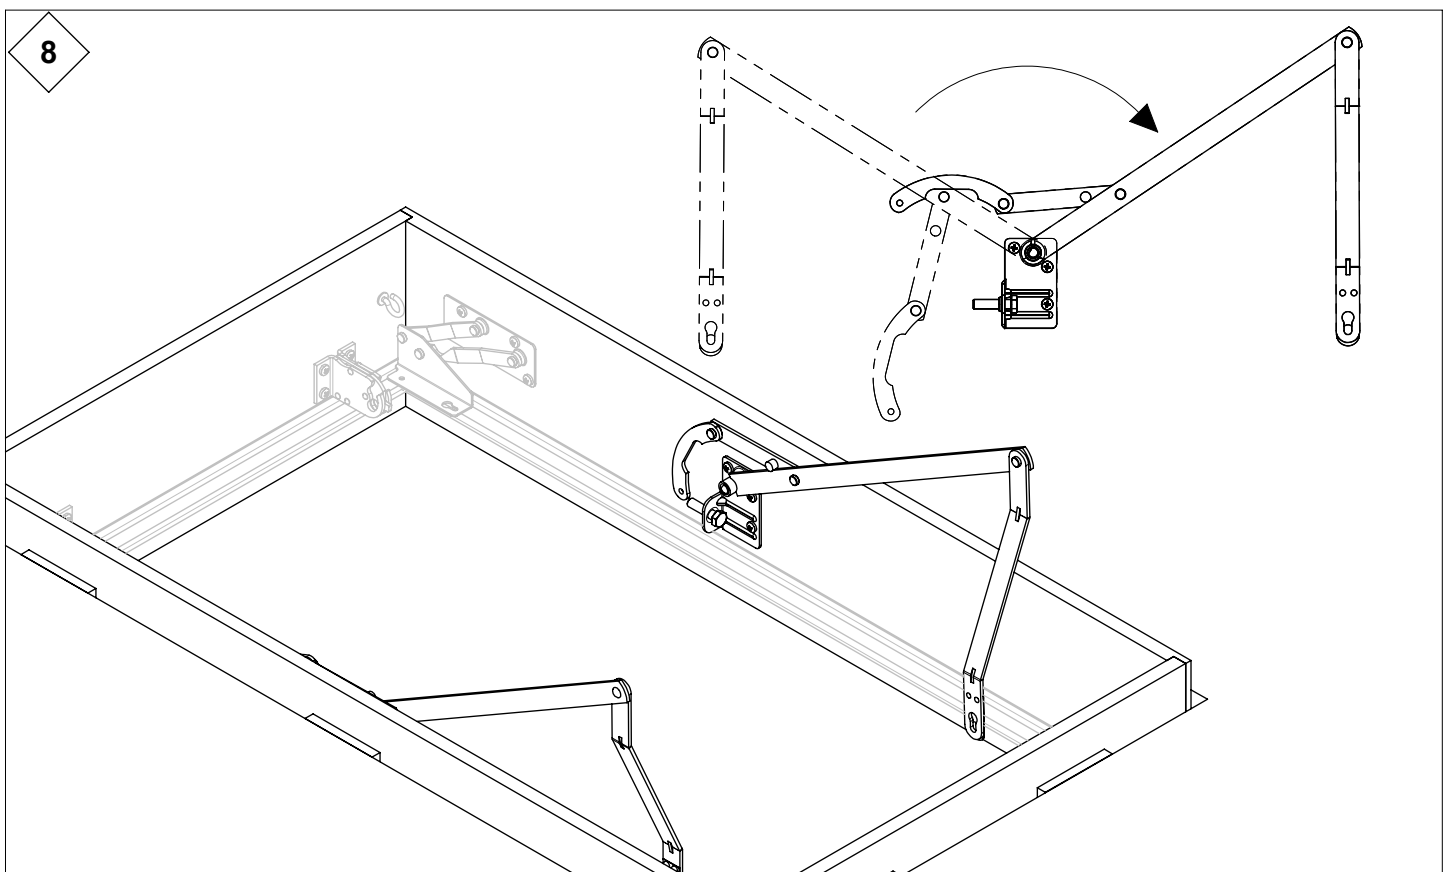
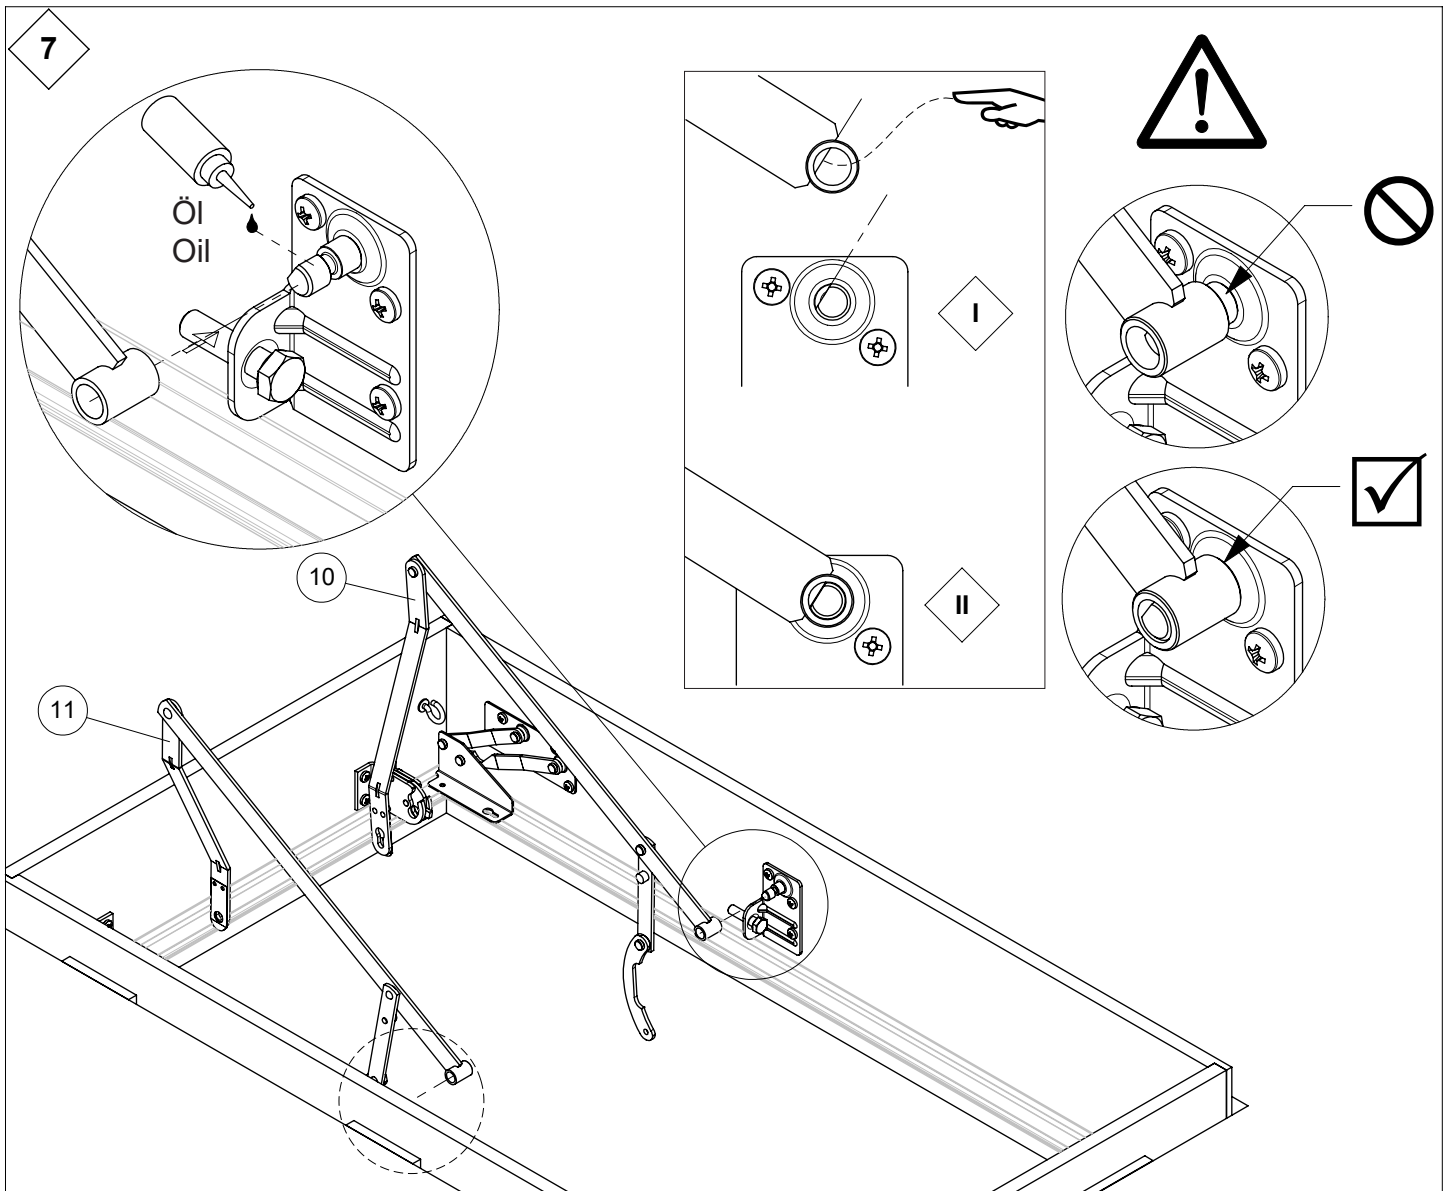


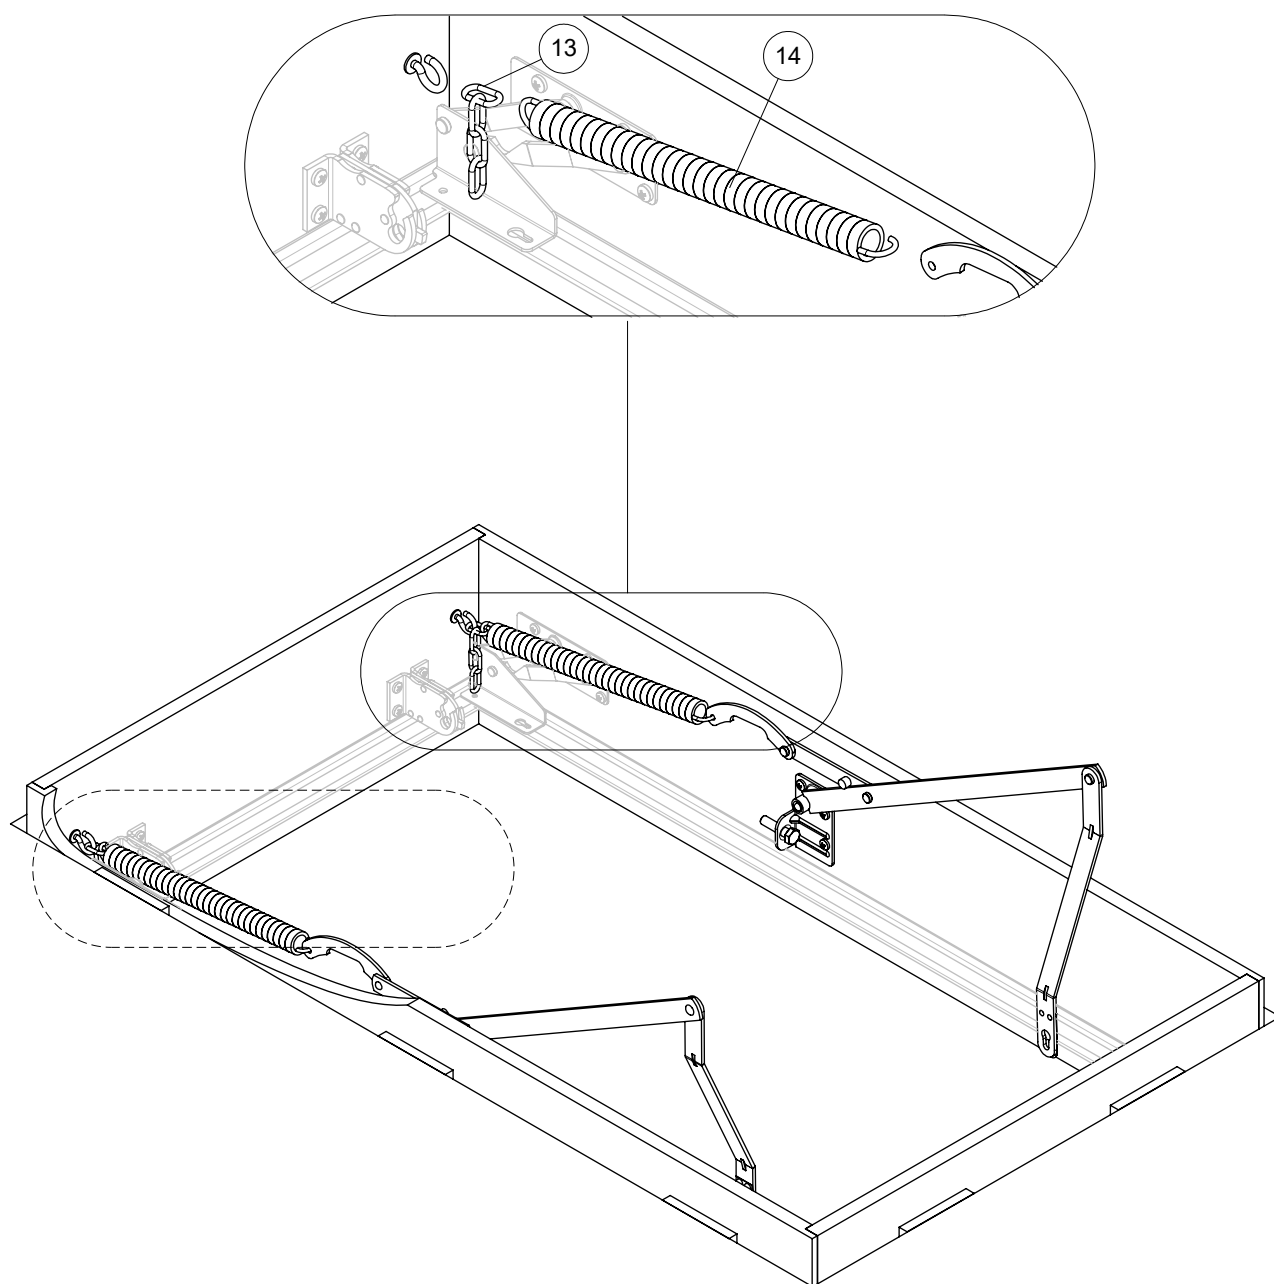


10

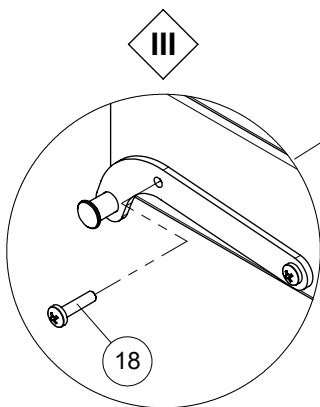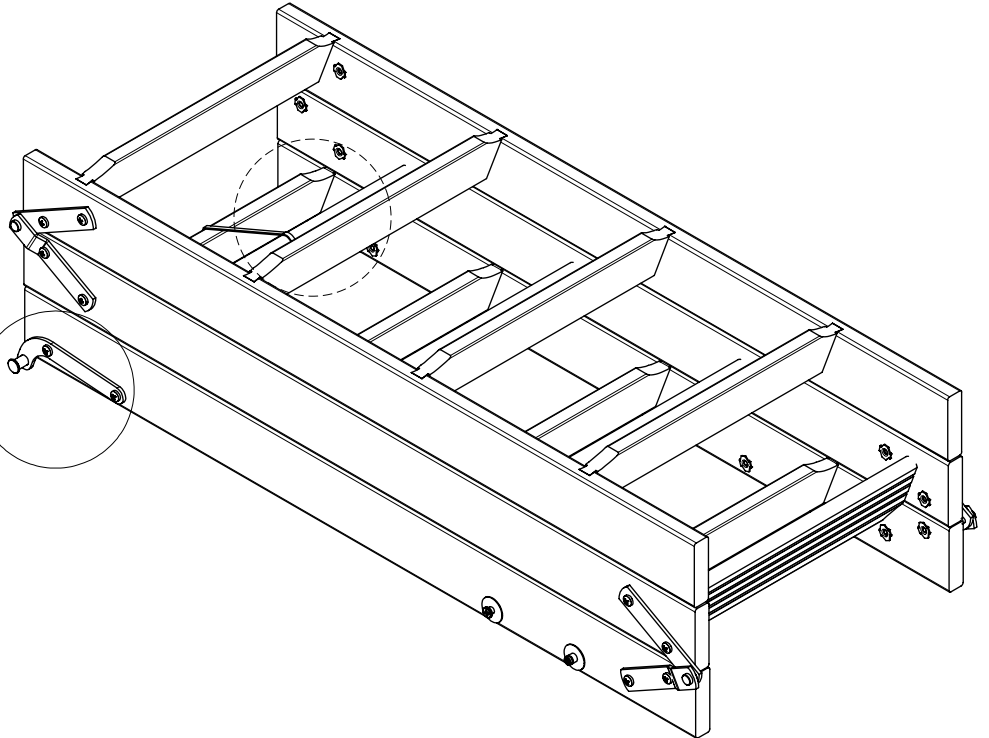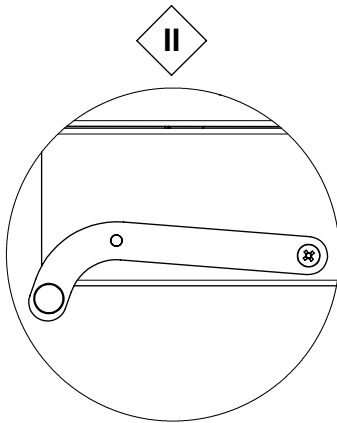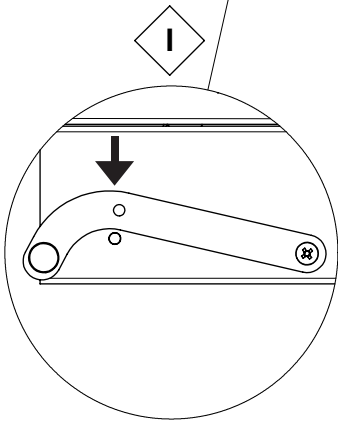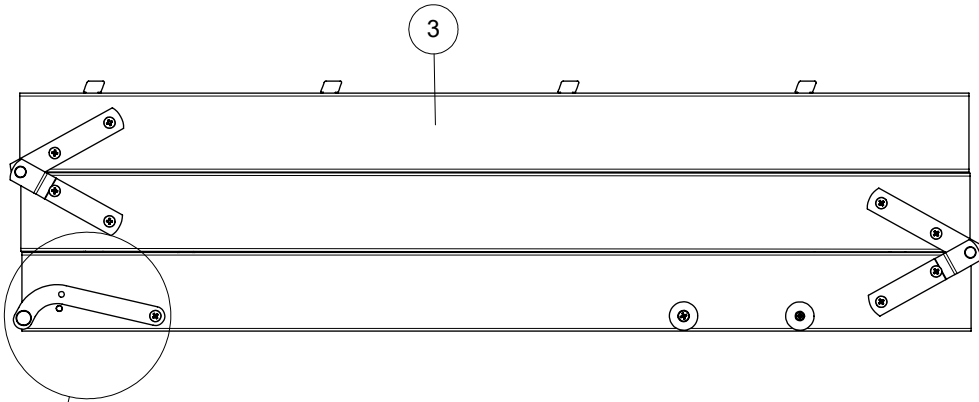



11

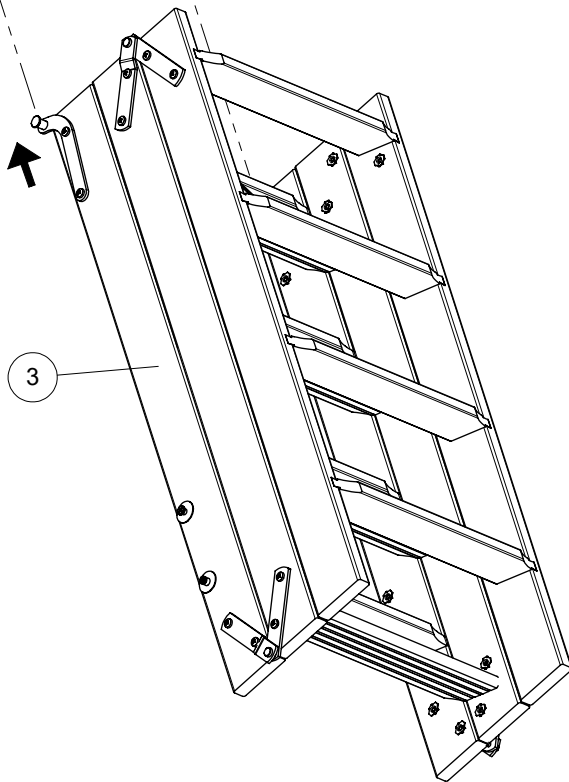
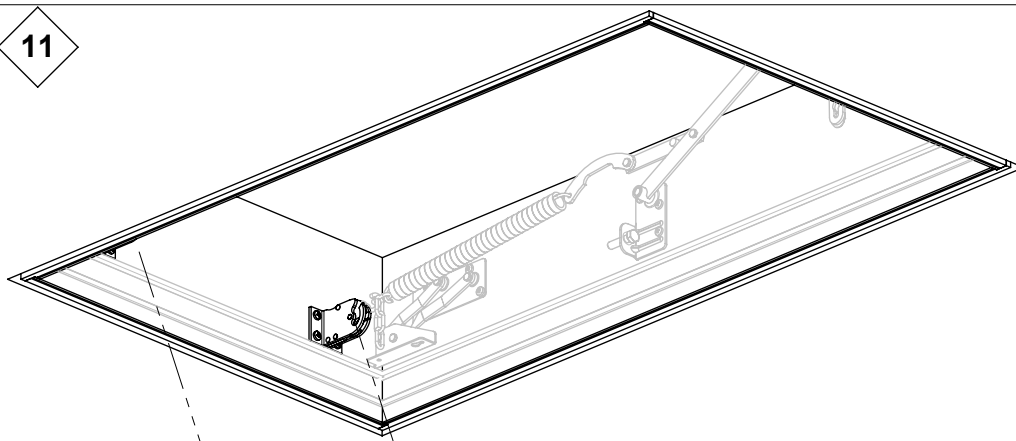


I

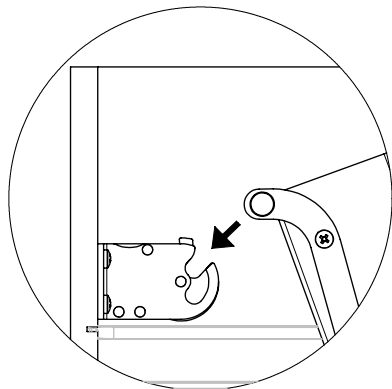


II

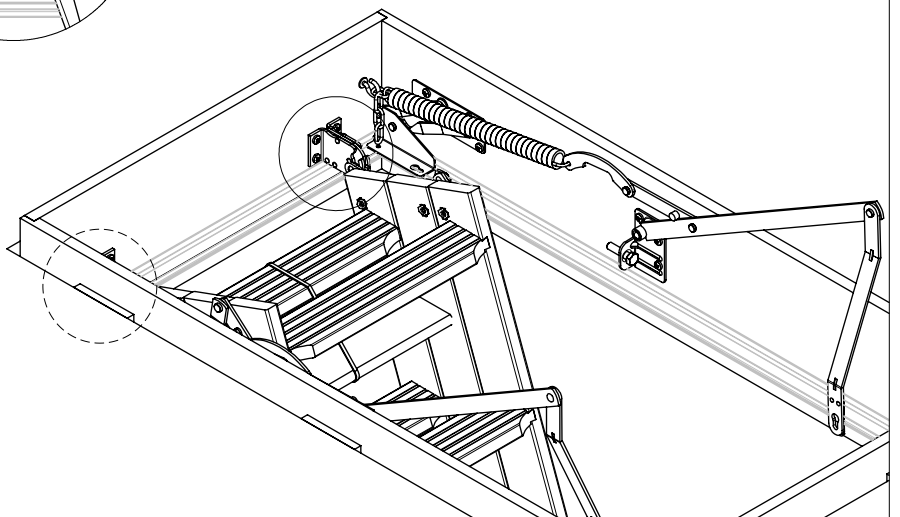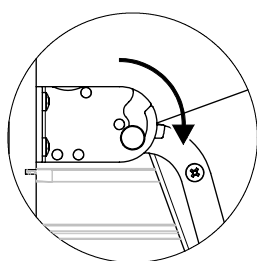


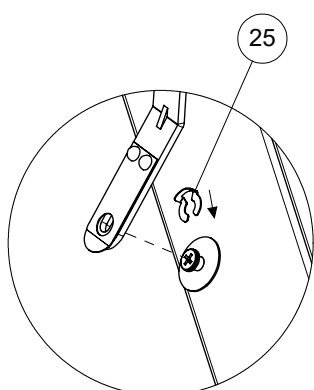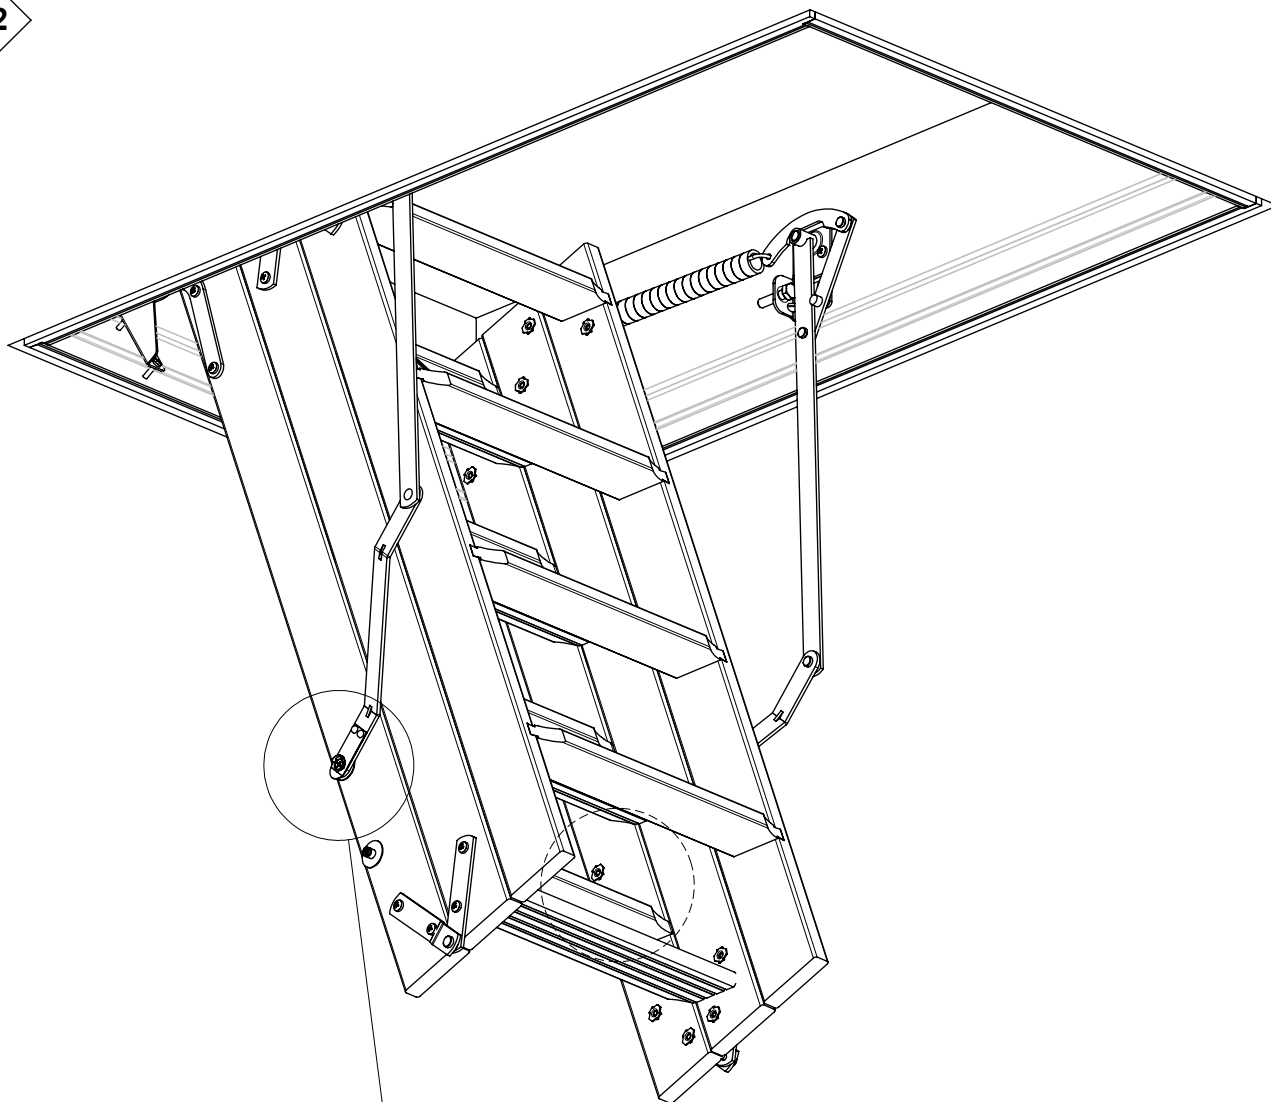


I

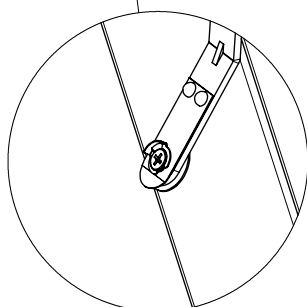


II

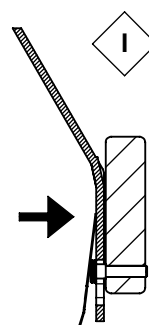


I

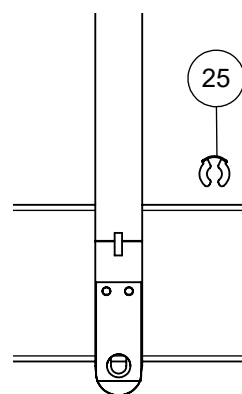

25

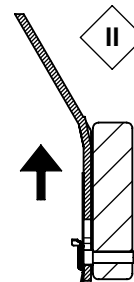


II

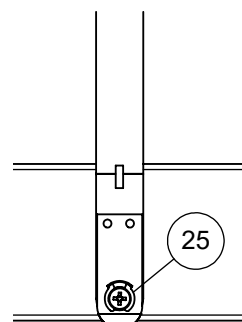


25


13

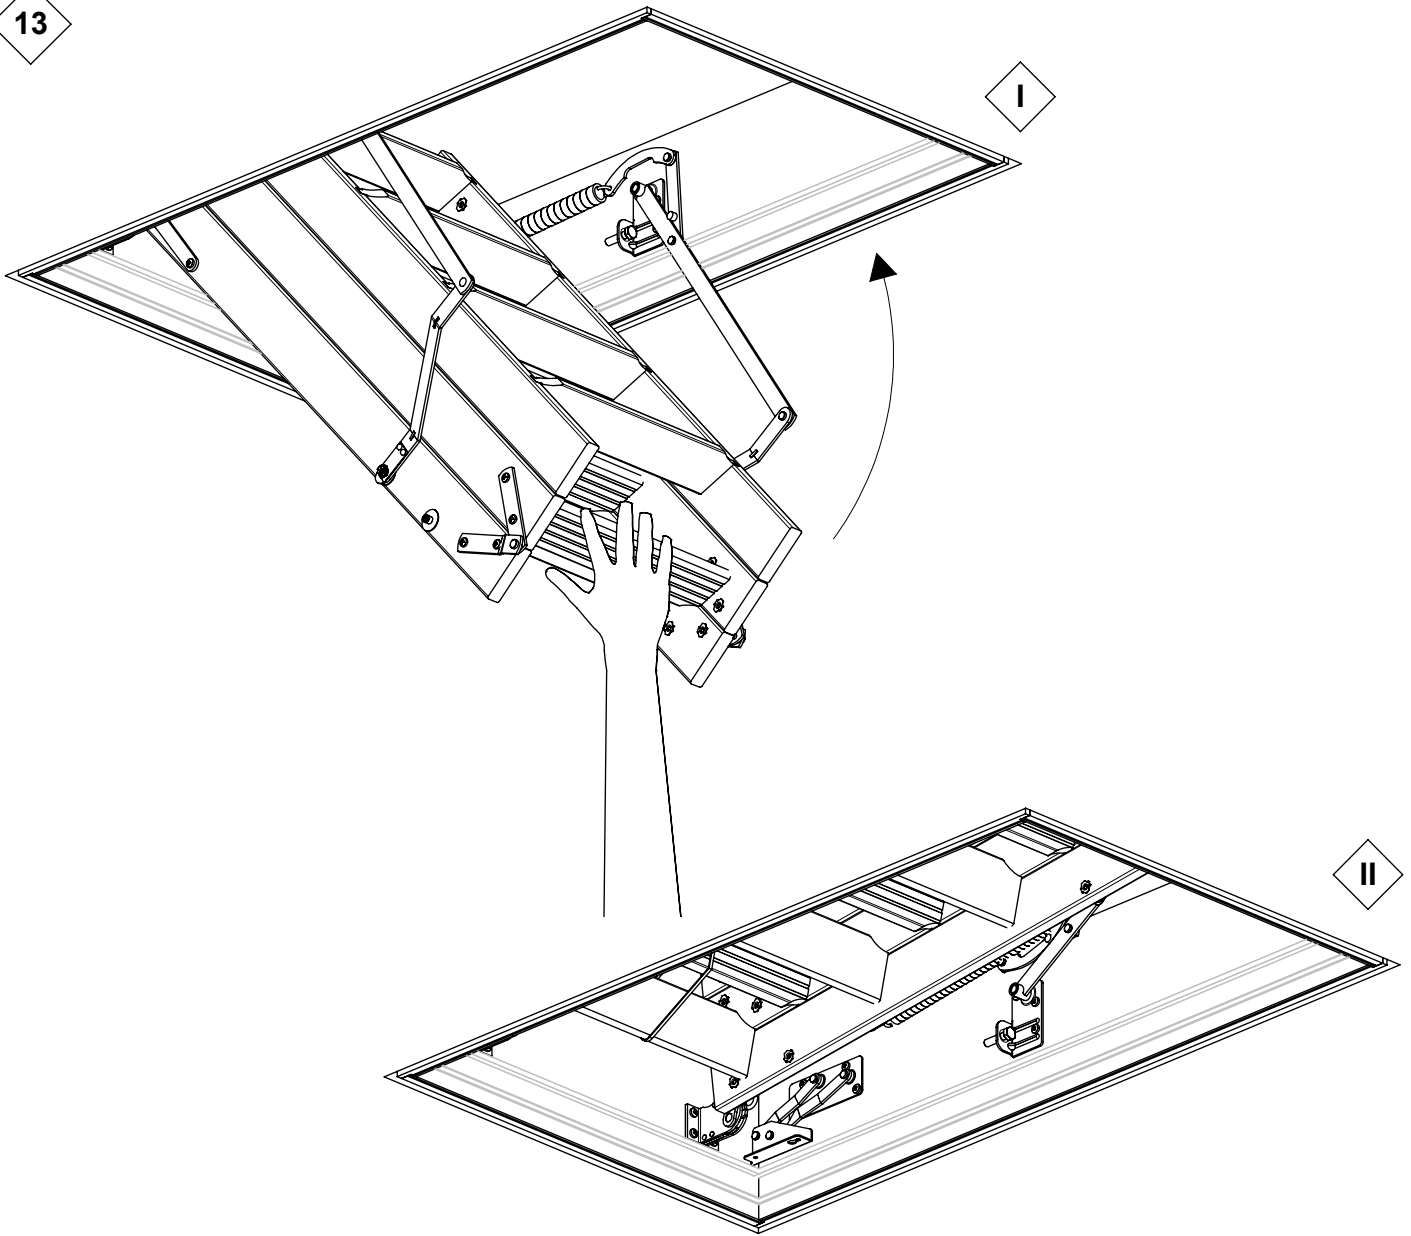


14


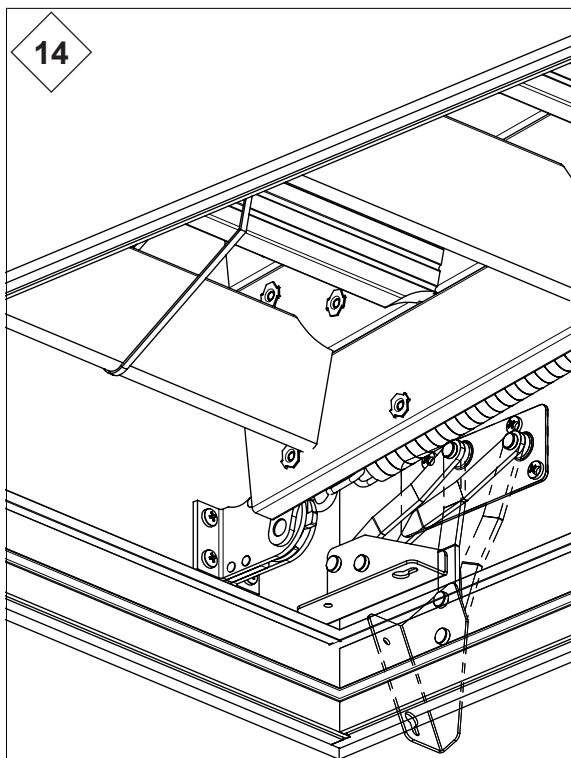




I

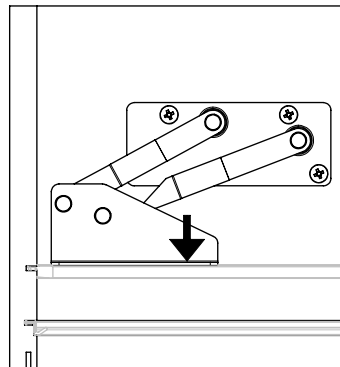


II

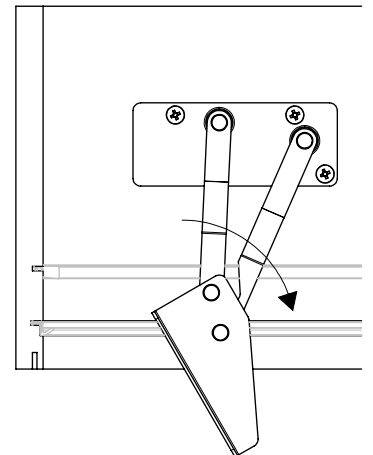

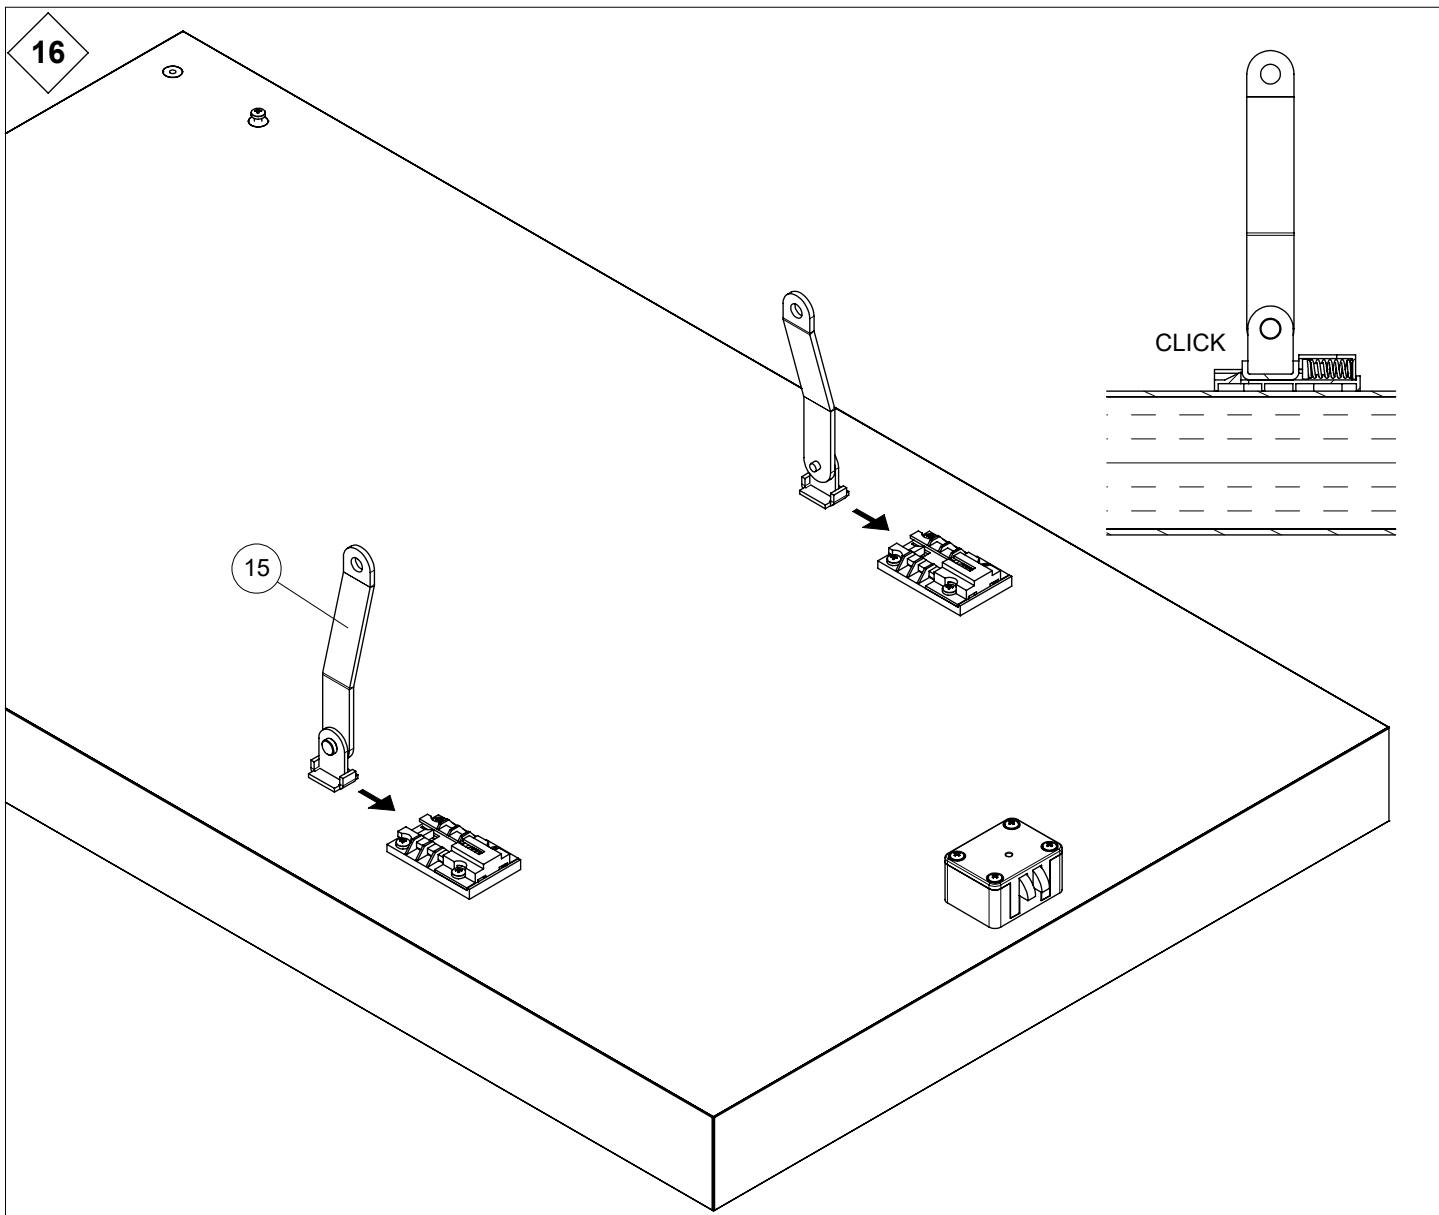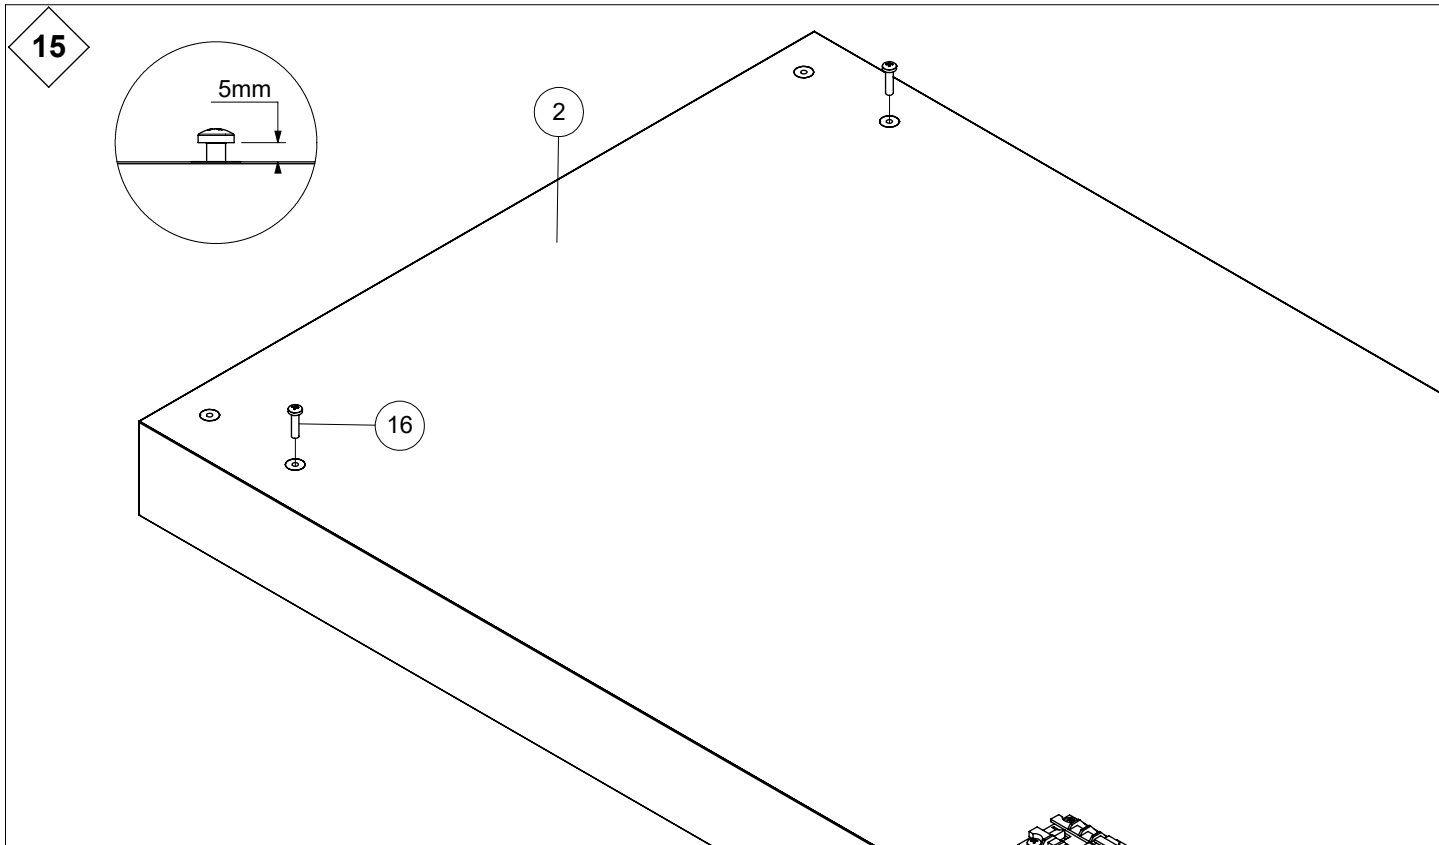






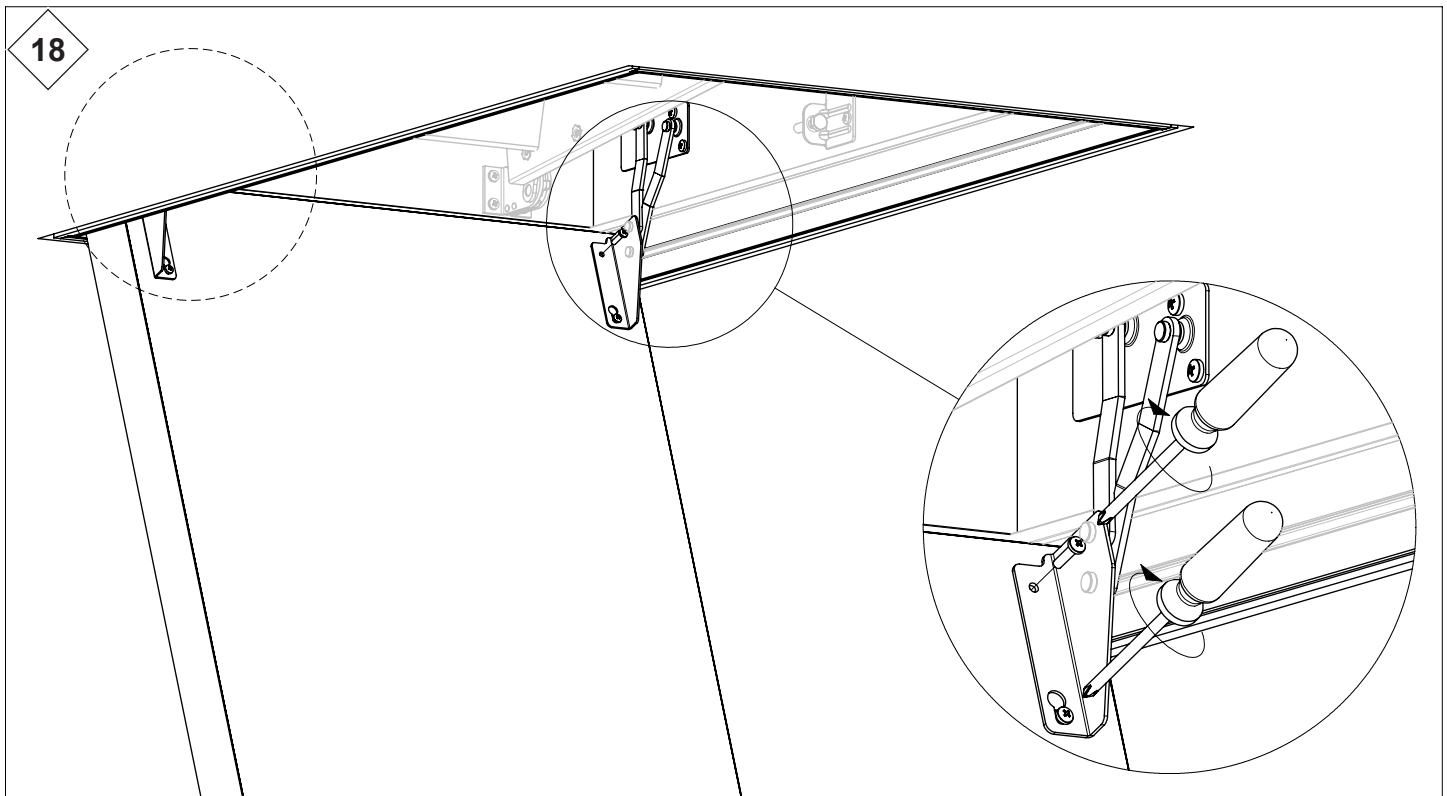
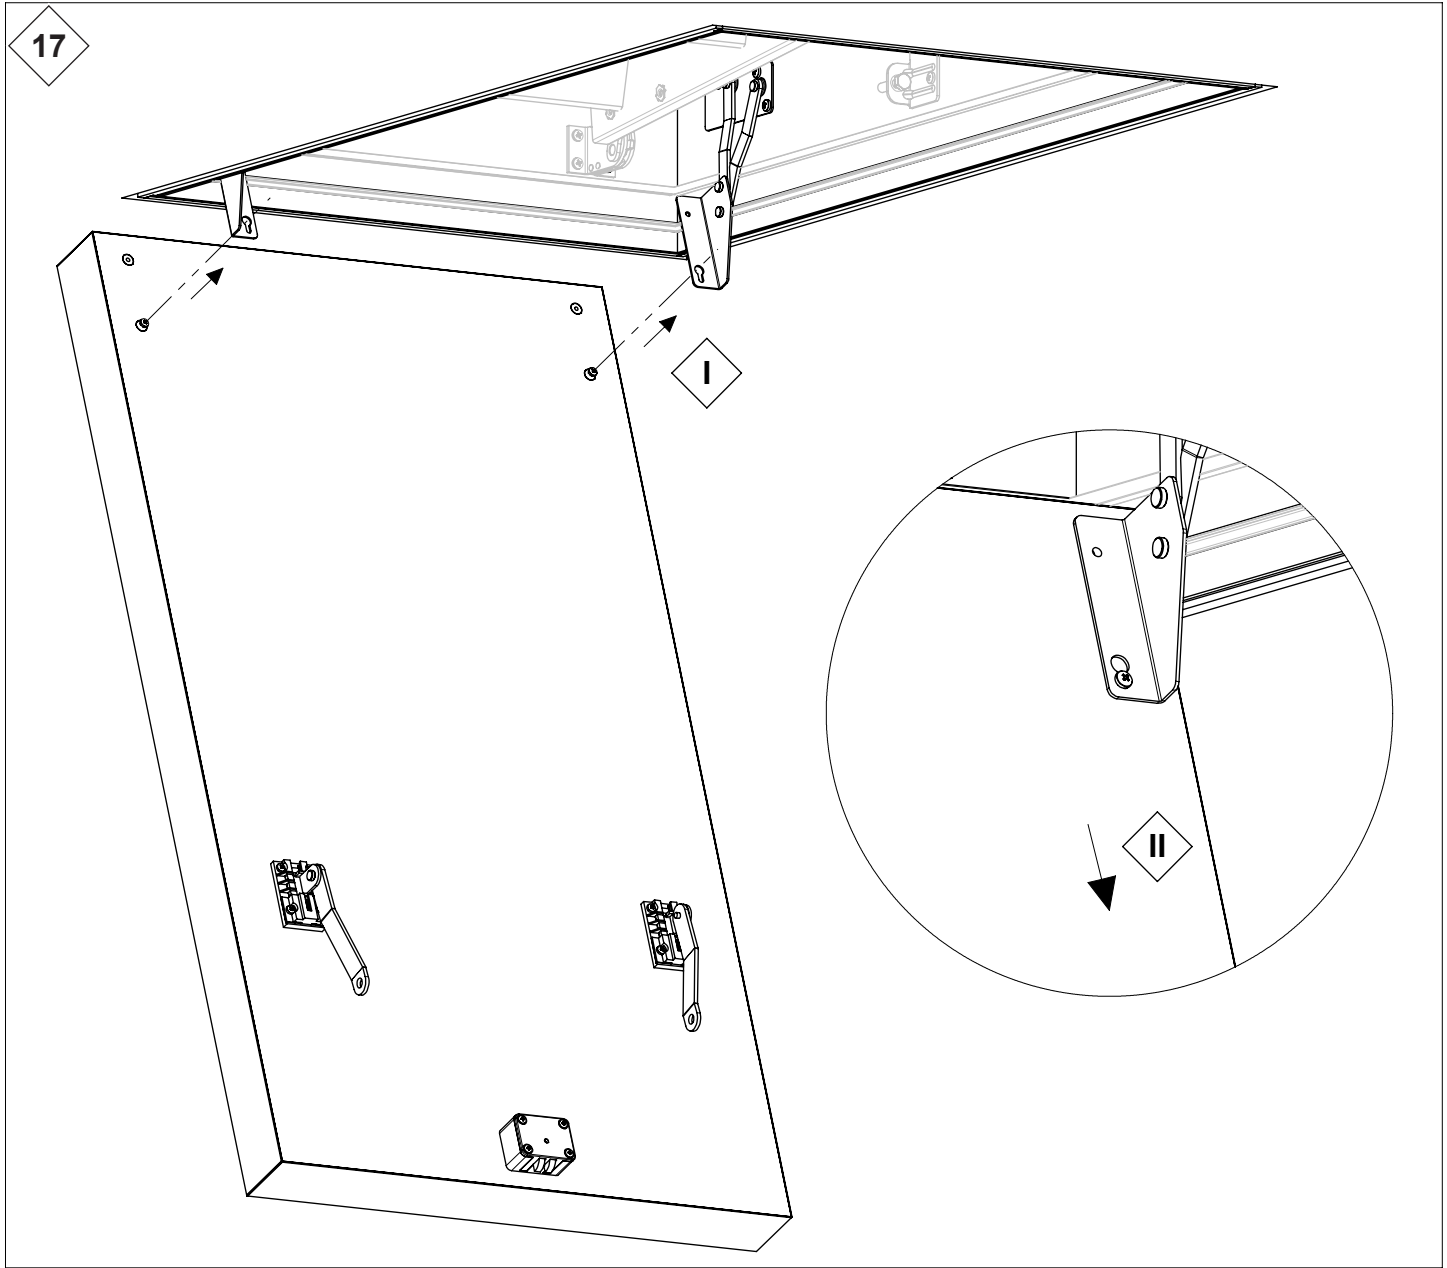




19

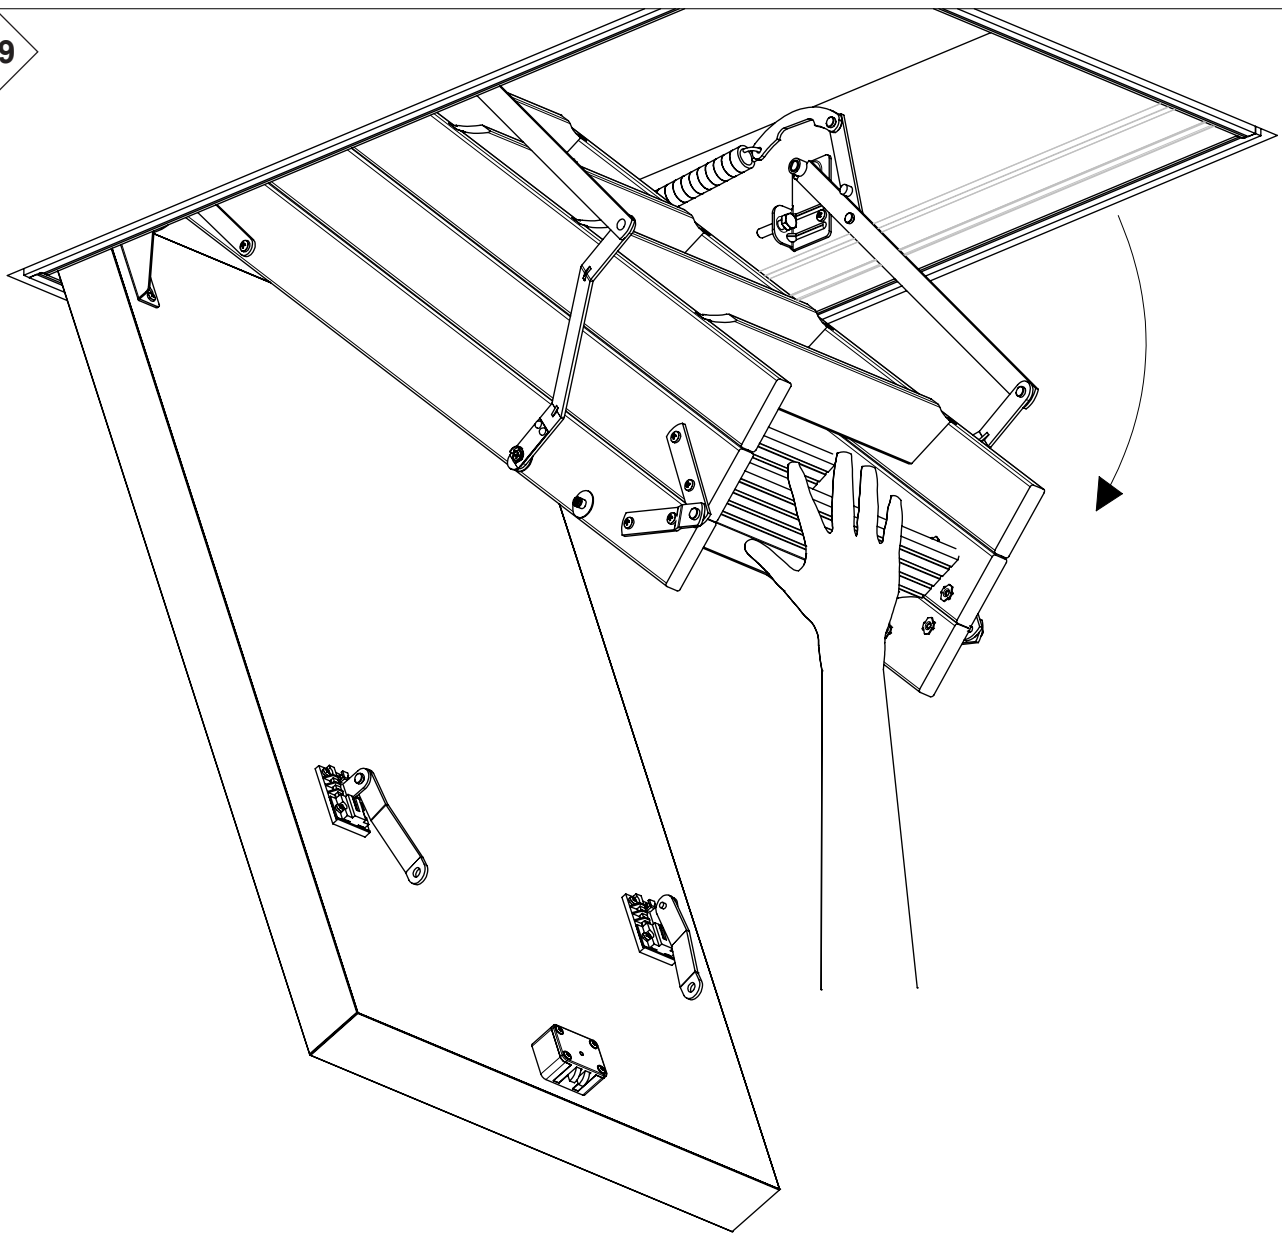


20

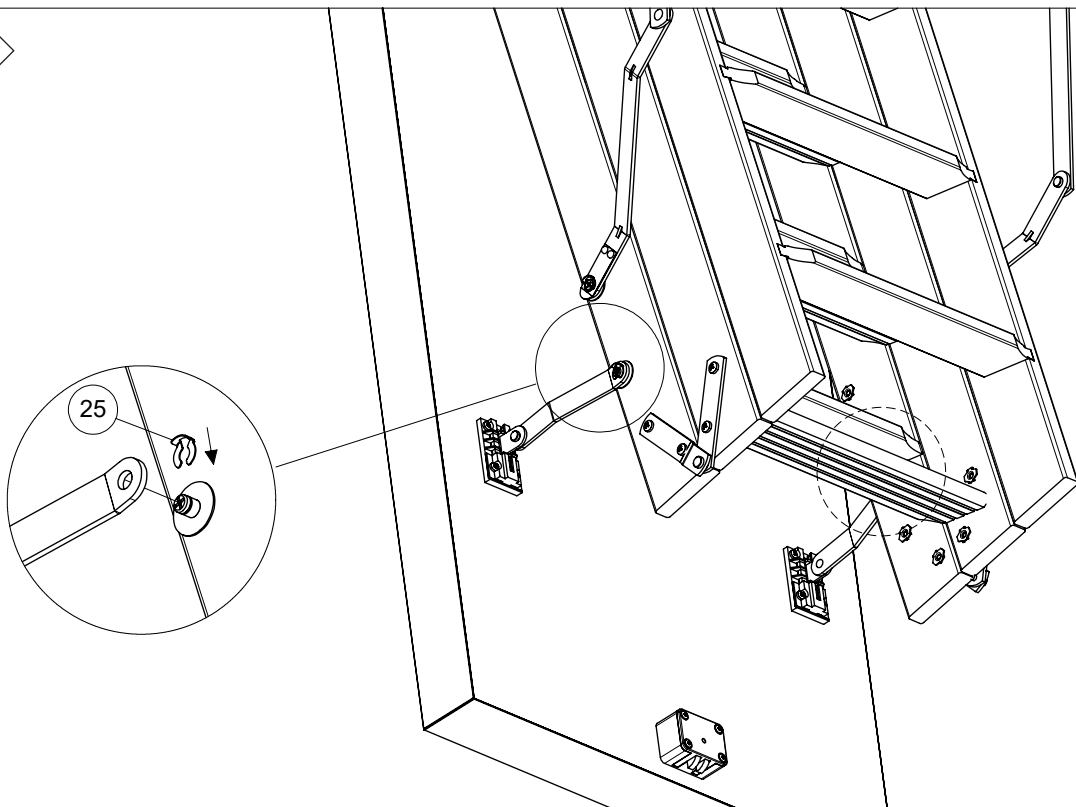

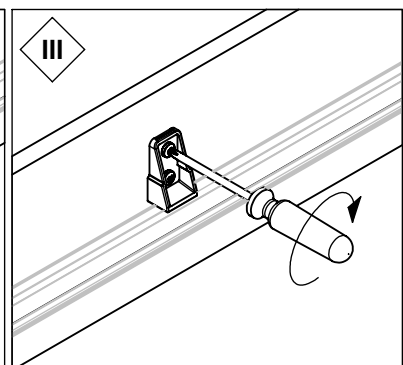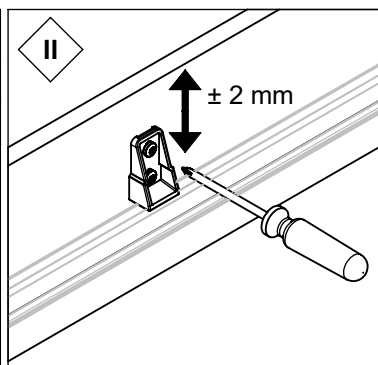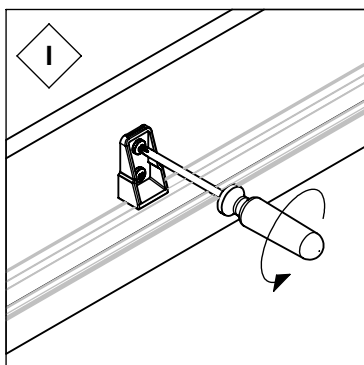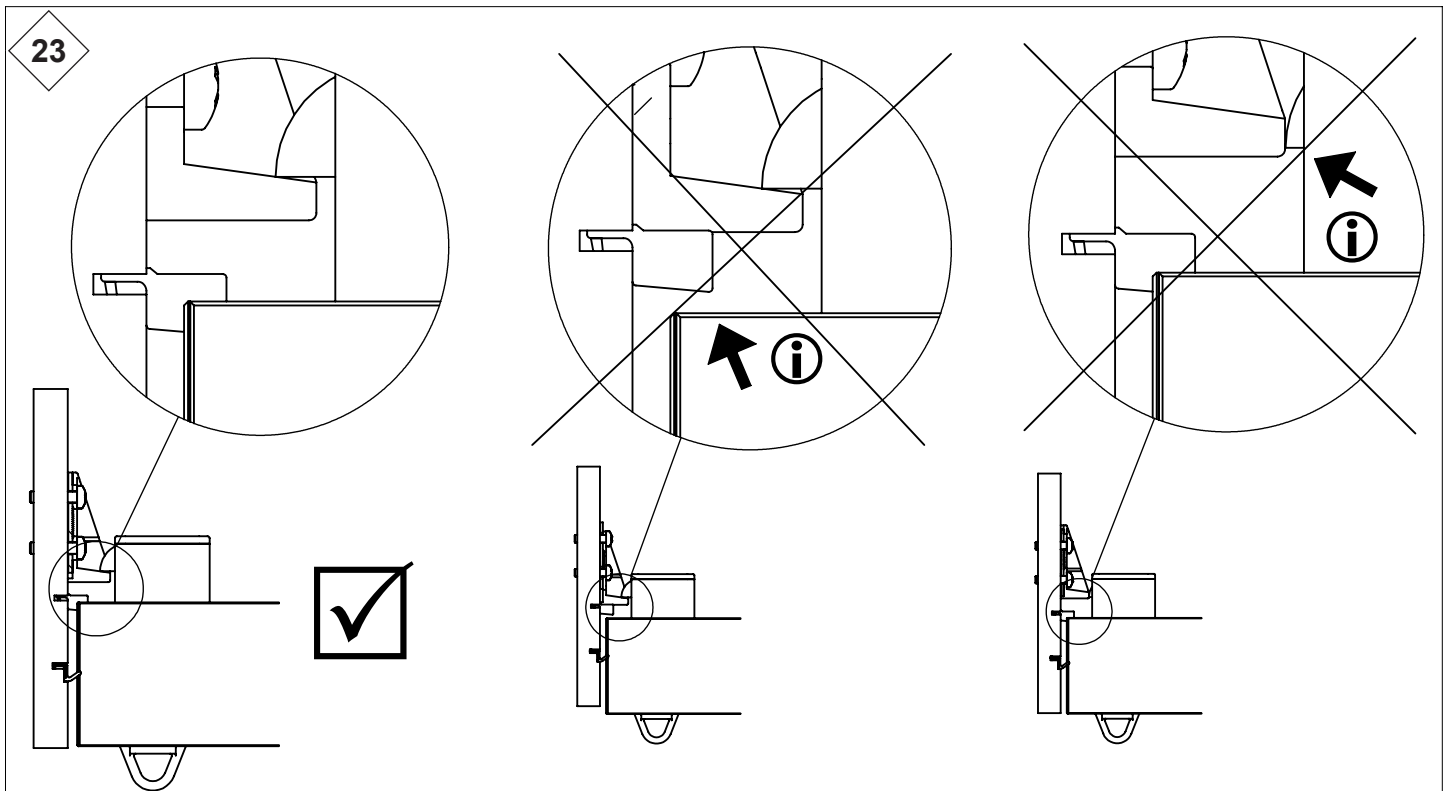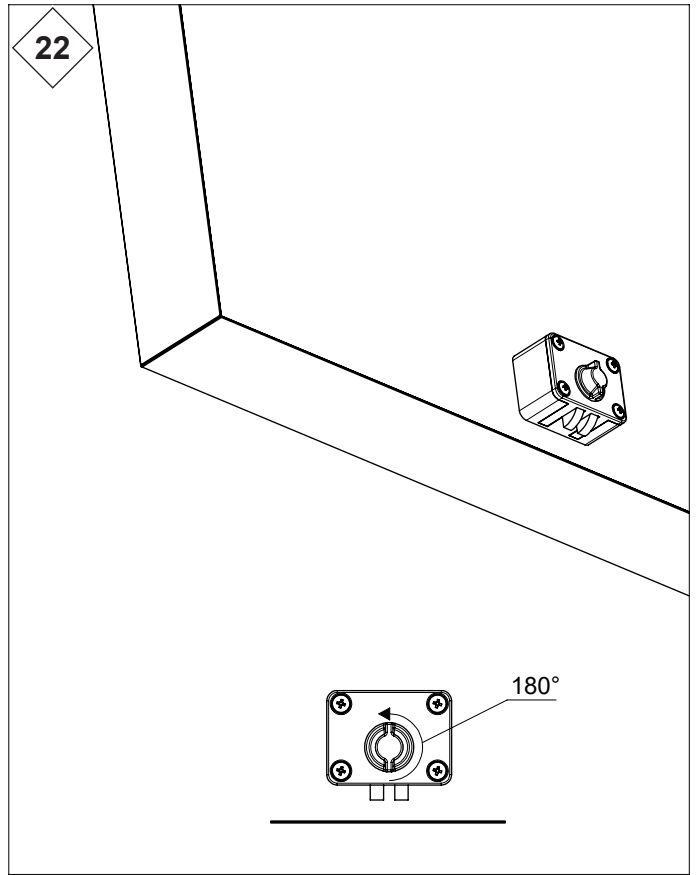
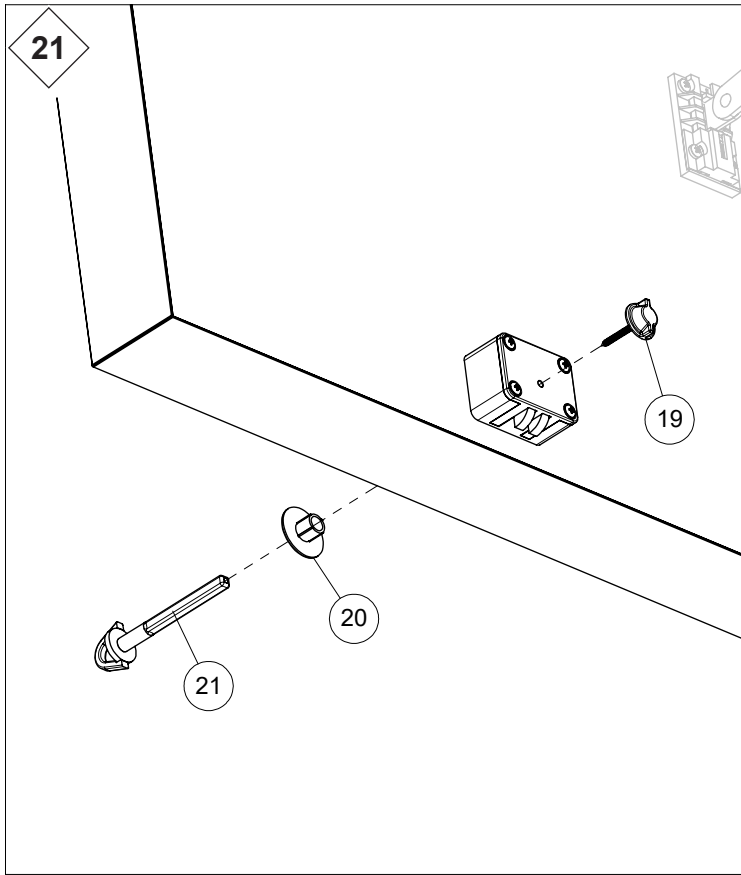


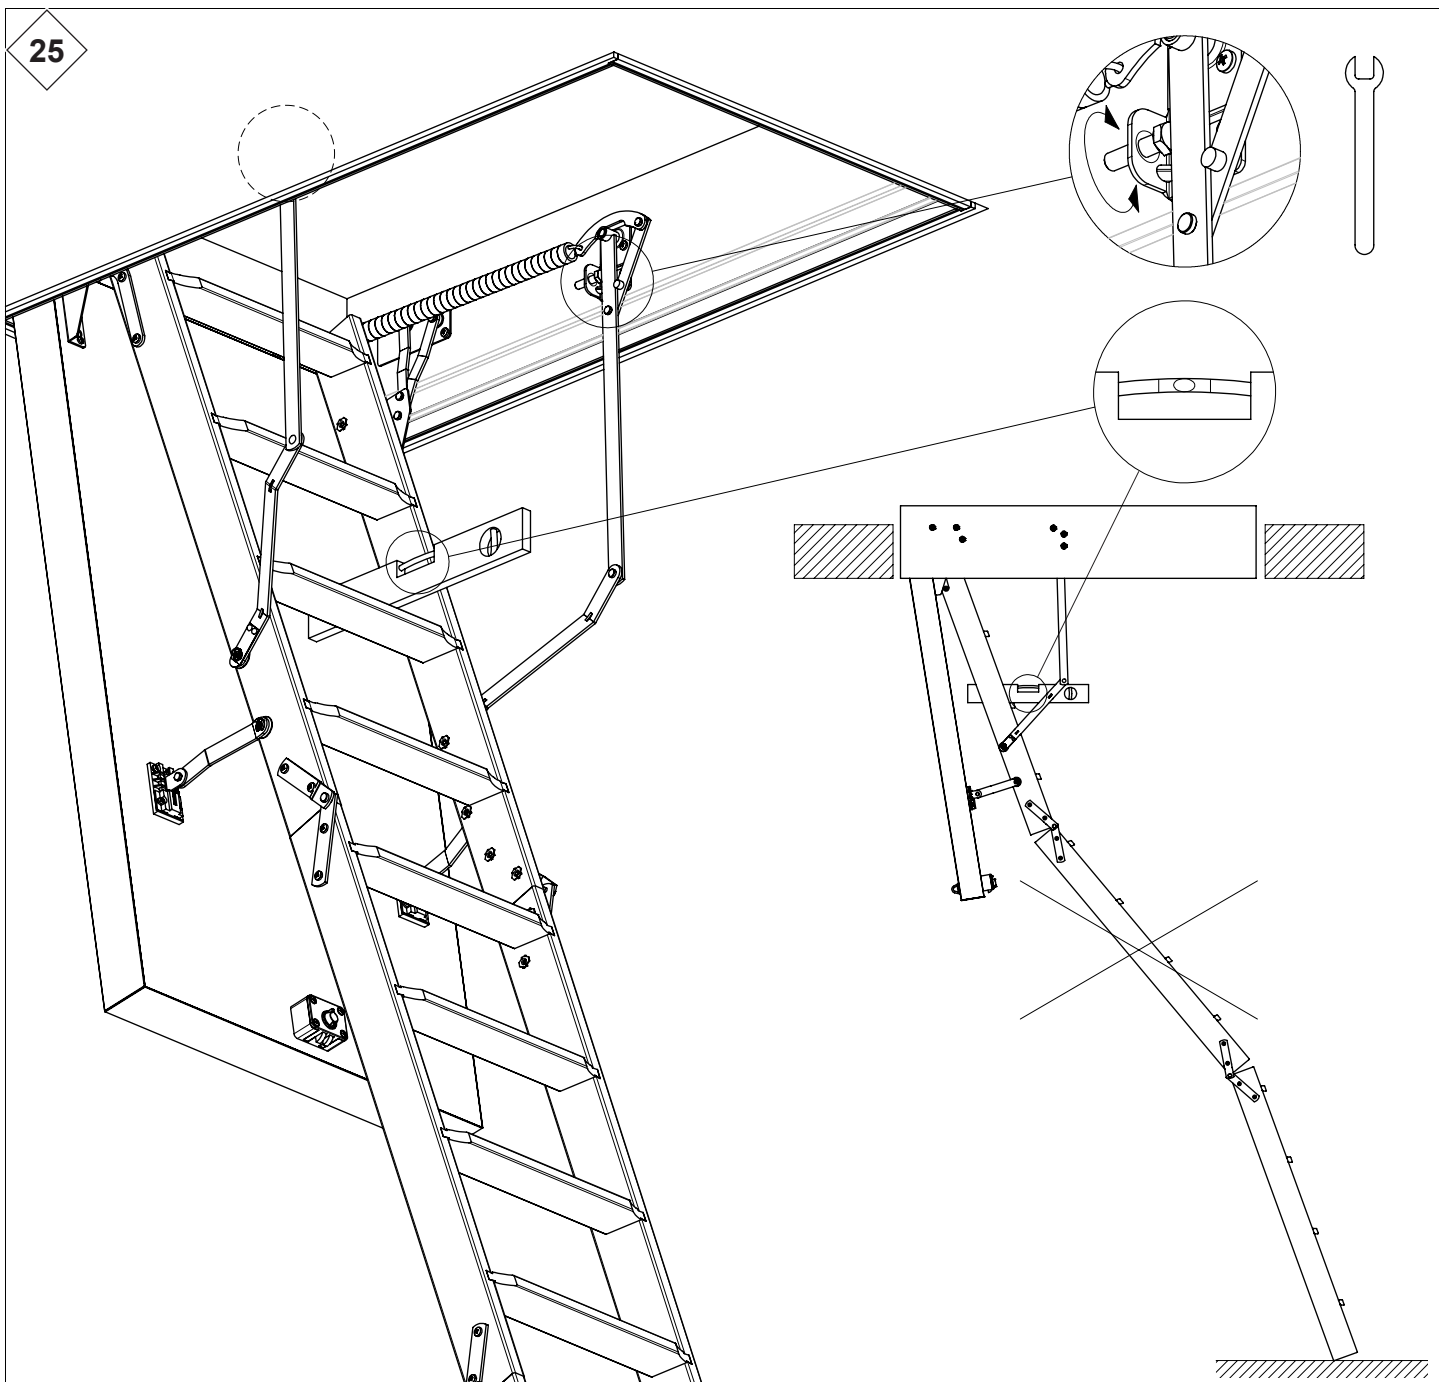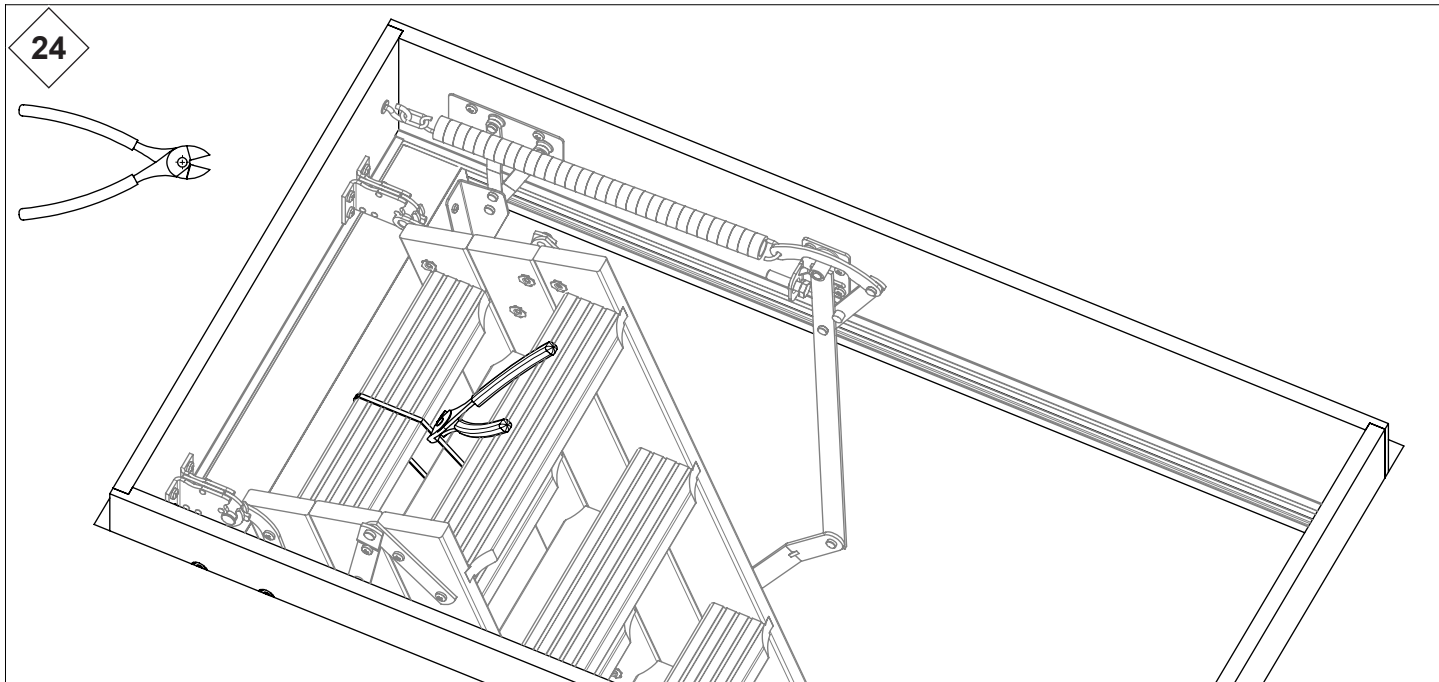


26

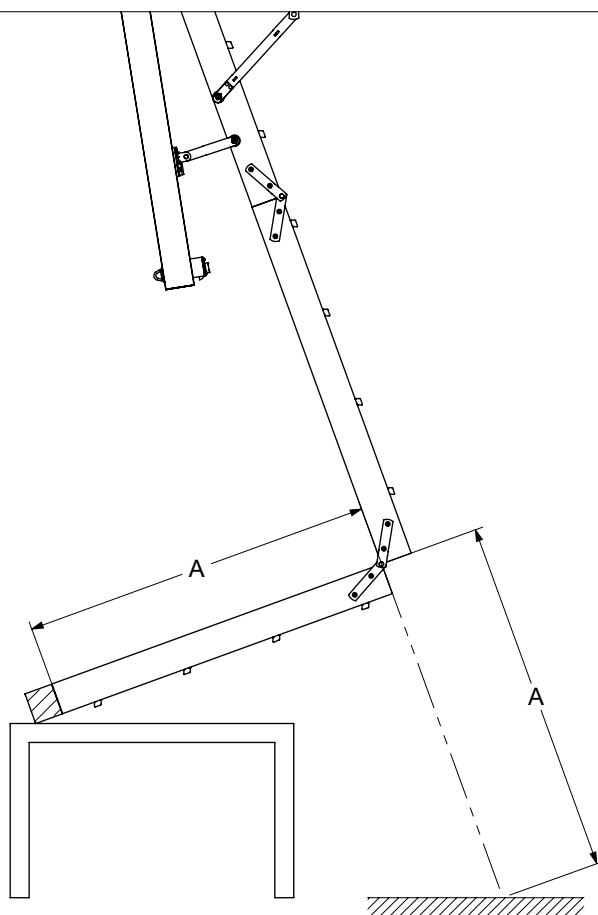

27

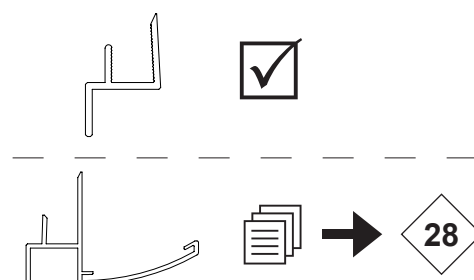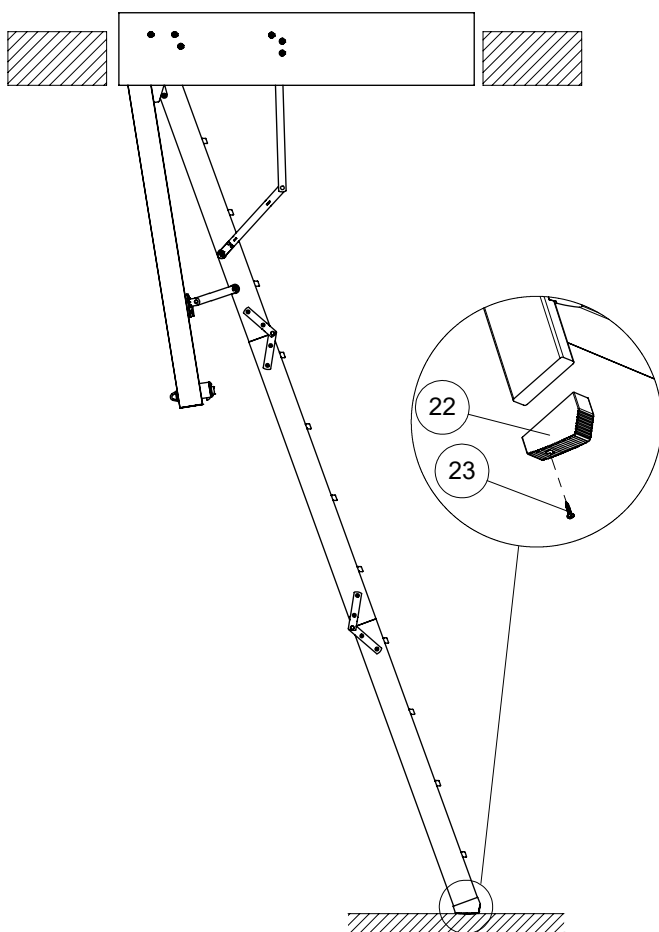

28

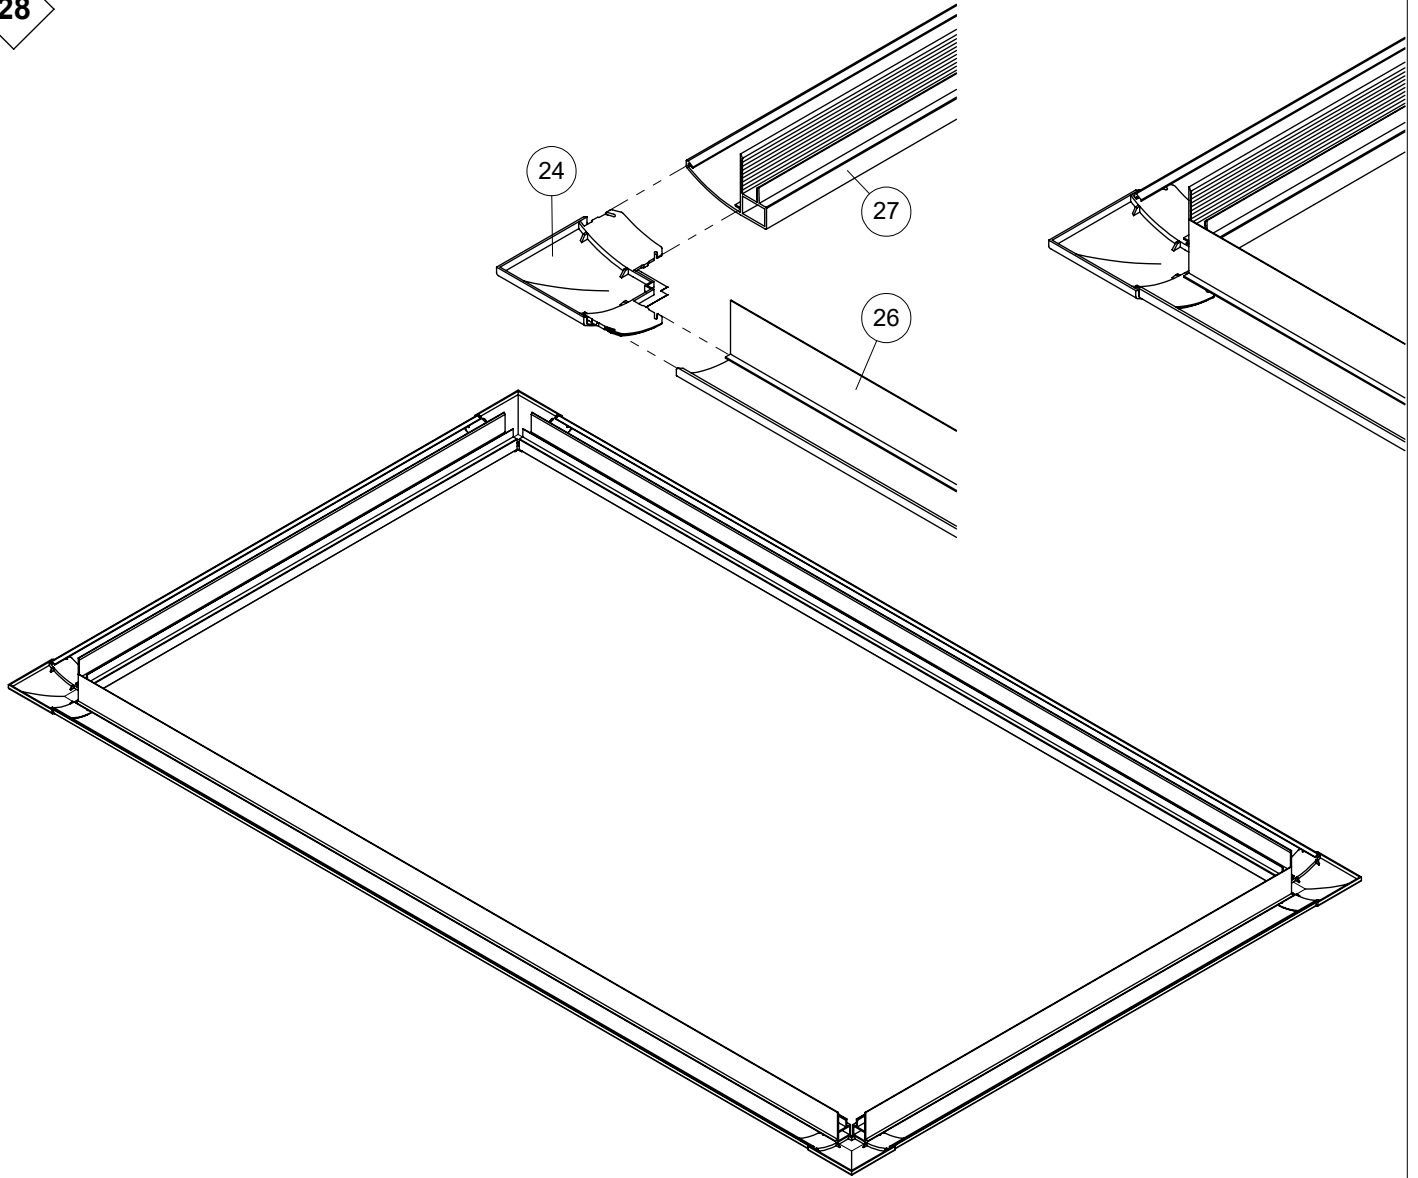

29

